Select other Area

Használati útmutató

Kérjük, hogy a készülék működtetése előtt gondosan olvassa végig a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később szüksége lehet rá.

CE

Telepítő illesztőprogramok

Windows Me Windows 98

Windows 2000 Windows XP

Windows 2000 Windows Me Windows 98 USB

Telepítő programok

Natural Color

Kérjük, olvassa el a következő biztonsági útmutatást, mivel a készülék jellemzőinek károsodásától és a felhasználónak okozott károktól óvhatják meg.

Figyelmeztetés

Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Jelölések

Tilos!

Fontos elolvasni és megérteni!

Ne szedje szét!

Húzza ki a csatlakozót az aljzatból!

Ne érintse meg!

Földelés az áramütés megelőzése céljából!

Hálózati feszültség

Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa a PC-t DPMS üzemmódba. Ha képernyővédőt használ, állítsa aktív képernyő üzemmódba.

Ha a monitor kisméretű vagy ha ugyanaz a kép jelenik meg hosszú időn keresztül, akkor utókép jelenhet meg a képcső belsejében lévő fluoreszkáló anyag károsodása miatt.

- **Ne használjon sérült vagy laza villásdugót.**
  - Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne húzza ki a villásdugót a kabelnel fogva és ne érintse nedves kézzel a villásdugót.

- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Csak helyesen földelt villásdugót és dugaszolóaljzatot használjon.

- A helytelen földelés áramütést vagy készülékkárosodást okozhat.

Ne hajlítsa meg túlzottan a kábelt és ne helyezzen rá olyan nehéz tárgyakat, amelyek károsíthatják.

- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

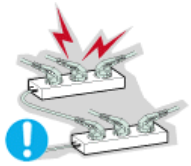

Ne csatlakoztasson túl sok hosszabbítót vagy villásdugót egyetlen aljzathoz.

- Ez tüzet okozhat.

Üzembe helyezés

Helyezze a monitort kis páratartalmú és pormentes helyre.

- Ellenkező esetben áramütés következhet be vagy tűz keletkezhet a monitor belsejében.

Ne ejtse le a monitort szállítás közben.

- Ha leejti, sérülés vagy károsdás keletkezhet.

A monitort sima stabil felületre helyezze.

- A monitor sérülést okozhat, ha leesik.

Óvatosan tegye le a monitort.

- Károsodhat vagy eltörhet, ha nem vigyáz.

Ne tegye le a monitort képernyővel lefelé.

- A képcső felülete károsodhat.

- **A fali szerelőegység felszerelését bízza szakképzett szerelőre.**
  - A nem megfelelően képesített szakember által végzett szerelés személyi sérülésekhez vezethet.
  - A szereléshez mindig a használati utasításban megadott eszközt használja.

- **A termék és a fal között elegendő távolságot kell hagyni a megfelelő szellőzés érdekében.**
  - Ha a szellőzés nem megfelelő, akkor a termék belseje felforrósodhat, és ez akár tüzet is okozhat.

- **Annak érdekében, hogy az esővíz ne szivároghasson be a házba a kültéri antenna vezetékén végigfolyva, az antenna vezetékének szabadban lévő szakaszát úgy kell méretezni és elvezetni, hogy az a házfalba bevezető furatnál mélyebbre lógjon le (tehát a furatba a vezeték alulról érkezzen).**
  - Ha a termék belsejébe esővíz kerül, az áramütést vagy tüzet okozhat.

- **Ha kültéri antennát használ, akkor azt az elektromos vezetékektől távol helyezze el annak érdekében, hogy az antenna még akkor se érhessen hozzá a vezetékekhez, ha az erős szél esetleg felborítaná.**
  - A felborult (ledőlt) antenna sérülést és áramütést okozhat.

Tisztitás

A monitor ház és a képernyő tisztításához gyengén benedvesített, puha rongyot használjon.

- **Ne spriccelje a tisztítószert közvetlenül a monitor felületére.**

- **Puha rongyot használjon és arra öntse a tisztítószert.**
  - Csak javasolt tisztítószert használjon.

- **Ha a villásdugó érintkezői piszkosak, száraz ronggyal alaposan tisztítsa meg .**
  - A piszkos villásdugó áramütést vagy tüzet okozhat.

- **A termék belsejének kitisztítása érdekében évente forduljon a márkaképviselethez vagy valamelyik szakszervizhez.**
  - A termék belsejét tisztán kell tartani. A hosszabb idő (több év) alatt felgyülemlő por meghibásodáshoz vezethet, vagy akár tüzet is okozhat.

Egyebek

- **Ne szerelje le a burkolatot (vagy a hátlapot). A készülék nem tartalmaz javítható alkatrészeket.**
  - A hátlap vagy a borítás eltávolítása áramütést vagy tüzet okozhat.
  - A javítást bízza képzett szakemberre.

- **Ha a monitor a szokásostól eltérően működik, például szokatlan hang hallható vagy szag érezhető, azonnal húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból, és forduljon a hivatalos kereskedőhöz vagy szervizhez.**
  - **A szokásostól eltérő viselkedés áramütést vagy tüzet okozhat.**

- **Ügyeljen arra, hogy a monitort ne érje nedvesség, és ne kerüljön víz a belsejébe.**
  - Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
  - Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy kültéren, ahol hó vagy eső érheti.

- **Ha a monitort leejtette vagy a burkolata megsérült, kapcsolja ki a monitort, és húzza ki a halozati kabelt az aljzatból.**
  - A sérült monitor hibásan működhet, ami áramütéshez vagy a tűzhöz vezethet.
  - Ezt követően értesítse a szervizközpontot.

- **Villámlás és vihar esetén, vagy ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, áramtalanítsa a készüléket.**
  - A monitor meghibásodhat, ami áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

- **A monitort tilos a kabelnel vagy a jelkábelnél fogva húzni.**
  - A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek.

- **A monitort tilos csak a halozati vagy a jelkábelnél fogva jobbra, illetve balra forgatni.**

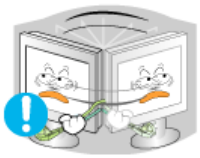

- A sérült kábelek a készülék üzemzavarához, áramütéshez vagy tűzhöz vezethetnek.

Ne fedje le a monitor házán lévő nyilasokat !

- A rossz szellőzés meghibásodást vagy tüzet okozhat.

A monitorra ne helyezzen vizet tartalmazó edényt, vegyi anyagokat vagy kisméretű fém tárgyakat.

- Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha a monitorba idegen anyag kerül, húzza ki a hálózati csatlakozót, és értesítse a szervizközpontot.

A monitor közelében tilos éghető anyagokat használni és tárolni.

- Ez robbanáshoz vagy tűzhöz vezethet.

Ne dugjon semmilyen fémtárgyat a monitor nyílásaiba.

- Ez áramütéshez, tűzhöz vagy személyi sérüléshez vezethet.

A szellőzőnyílásokba, a fejhallgato és a monitor A/V csatlakozóiba ne dugjon fém tárgyakat (evőeszközöket, vezetékeket vagy fúrófejeket), illetve gyúlékony anyagokat (papírt, gyufát).

- Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
- Ha a monitorba idegen anyag vagy tárgy kerül, mindenképpen értesítse a szervizközpontot.

Ha a monitoron hosszabb ideig állóképet jelenít meg, akkor előfordulhat, hogy a képernyőn hátramaradt vagy elmosódott kép jelenik meg.

- Ha hosszabb ideig nem használja, állítsa át a monitort energiatakarékos módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.

Az állvány dőlésszögének beállítását különös gonddal végezze.

- Ha túl nagy erőt alkalmaz, a monitor megdőlhet vagy leeshet, ami sérüléshez vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy a keze és az ujjai ne szoruljanak be a monitor és az állvány közé.

A felbontást és a képfrissítés gyakoriságát a modellnek megfelelően allitsa be.

- A nem megfelelő felbontás és képfrissítési gyakoriság a szemekre ártalmas lehet.

  17 hüvelyk - 1280 X 1024

A fejhallgatók használatakor állítsa a hangerőt a megfelelő szintre.

- A túlzott hangerő károsíthatja a hallást.

Ha folyamatosan túl közel ül a monitorhoz, károsíthatja látását.

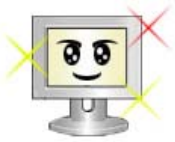

A szemek túlzott megerőltetésének megelőzésére a monitor használata közben legalább óránként tartson ötperces szüneteket.

Ne üzemeltesse a monitort olyan helyen, ahol erős rázkódásnak van kitéve.

- Az erős rázkódás tűzveszélyes, és lerövidíti a készülék élettartamát.

Ha a monitort máshova szeretné áthelyezni, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza ki a falból a halozati kabelt. Ügyeljen arra, hogy a monitor áthelyezése előtt az összes többi kabelt is ki kell húzni, így például az antenna kábelét is, továbbá a monitort más eszközökkel összekötő kabeleket is.

- Ha valamelyik kabelt elfelejti kihúzni, akkor az megsérülhet, ami akár áramütést vagy tüzet is okozhat.

Ha eltávolítja az elemeket a távirányítóból, ügyeljen rá, nehogy kisgyermekek kezébe kerüljenek, mert lenyelhetik őket.

- Az elemek gyermekektől elzárva tartandók.

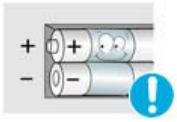

Az elemek cseréjekor az új elemeket az előírt polaritás (+/-) szerint helyezze be. A megfelelő irány az elemtartón van feltüntetve.

- A rossz polaritás szerint (azaz fordítva) behelyezett elemek a kialakuló zárlat miatt megrepedhetnek, szivároghatnak, tüzet, sérülést és szennyezést (illetve egyéb kárt) okozhatnak.

Csak a termékhez előírt, szabványos elemeket szabad használni. Új és használt elemeket nem szabad vegyesen használni.

- Megrepedhetnek, szivároghatnak, tüzet, sérülést és szennyezést (illetve egyéb kárt) okozhatnak.

Ne tegyen egy pohár vizet, vegyszereket vagy vasból készült tárgyakat a monitorra.

- Ez rongálódást, áramütést vagy tűzet okozhat.
- Ha idegen test vagy folyadék kerül a monitor belsejébe, húzza ki a dugót a konektorból és hivja a javító központot..

Kérjük, ellenőrizze a következő tartozekok meglétét. Ha bármi hiányzik, reklamáljon az eladónál.
Lépjen kapcsolatba egy helyi viszonteladóval, amennyiben választható elemeket kíván vásárolni.

Kicsomagolás

Külön beszerzendő A
Monitor

Külön beszerzendő B
Monitor & WISELINK

Kézikönyv

Gyors beállítási útmutató

Jótállási jegy
(Egyes típusoknál)

Használati útmutató és driver telepítő CD

Kábel(Külön beszerzendő A)

D-Sub kábel

Hálózati kábel

Rádióantenna

Hangkábelek

Kábel(Külön beszerzendő B)

D-Sub kábel

Hálózati kábel

Rádióantenna

Hangkábelek

USB kábel

Külön kapható



DVI kábel

Egyebek

Távirányító

Telepek (AAA X 2)

Csatlakozó

Előlap

1. MENU
2. ∨ CH ∧
3. - VOL +
4. ENTER/FM RADIO

5. SOURCE

6. PIP

7. Bekapcsoló ő

8. Bekapcsolásjelző

9. Távirányító érzékel

1. **MENU**
   Használja ezt a gombot a KK megnyitására és a kiválasztott menü-tétel aktiválására.
2. **CH**
   Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.
   TV üzemmódban a tévécsatornákat ezekkel lehet kiválasztani.
   >>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
3. **- VOL +**
   Menütételek közötti vízszintes mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.
   A hangerő is ezekkel állítható.
   >>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
4. **ENTER / FM RADIO**
   ENTER : Az OSD-menü kiválasztására használható.
   FM RADIO : Be/kikapcsolja az FM Radio.
   PC/DVI üzemmódban csak az FM Radio hangját állítja be.
   Azokon a területeken, ahol az antennakábel nem támogatott, először csatlakoztassa a csatlakoztatót a TV antennához.
   Általános VIDEO SOURCE üzemmódban FM RADIO módra kapcsol, és kikapcsolja a képerny?t.
   >>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
5. **SOURCE**
   PC módból Video módba kapcsol.
   A forrás megváltoztatása csupán olyan külső eszközök esetében lehetséges, amelyek adott időpontban a monitorhoz vannak csatlakoztatva.
   A képerny?módok átváltásához:
   [PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-VIDEO] → [Component]
   >>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
   NOTE : Az egyes országok m?sorszórási technológiájától függ, hogy mely lehet?ségek választhatók. A Scart szabványt főként Európában használják.
   >> > Műsorszórási rendszerek
6. **PIP (PC/DVI elérhető üzemmódok)**
   PC üzemmódban bekapcsolja a Video vagy TV képerny?t PIP (képa képben) módban.
   >>Az animált bemutató megtekintéséhez kattintson ide.
7. **Bekapcsoló ő**
   UEz a lámpa zöld fénnyel ég normális használatkor és sárgán villog amikor a monitor menti a változtatásokat.
8. **Bekapcsolásjelző**
   Bekapcsoláskor gyullad ki. Bővebben: Műszaki adatok
9. **Távirányító érzékel** A távirányítót irányítsa a monitor ezen pontja felé.

Az energiatakarékos uzemmoddal kapcsolatban lásd a monitor használati útmutatójában a PowerSaver részt. Energiamegtakaritas céljából kapcsolja ki a monitort, ha nem használja, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja.

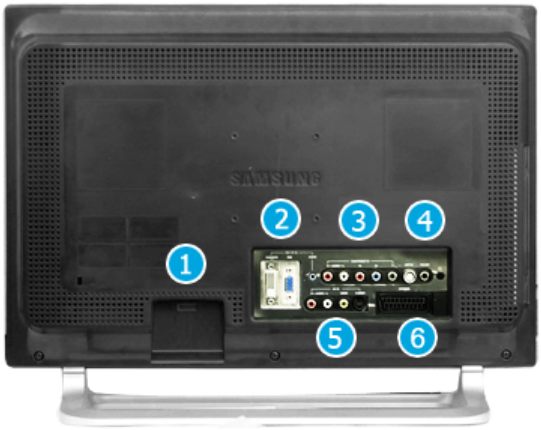

(A monitor hátlapjának kialakitasa termékenként változhat.)

1. **Egyenáramú csatlakozó aljzat.**

készülék 90 ... 264 V közötti feszültség mellett használható.

2. **Video csatlakozóaljzatok**

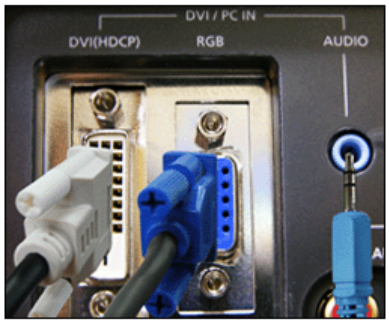

- Számítógép csatlakozóaljzat (DVI(HDCP))
- Számítógép csatlakozóaljzat (15 tűs D-SUB)
- Számítógép hang csatlakozóaljzat

3. **COMPONENT terminal**

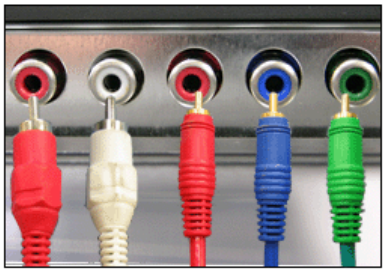

- DVD/DTV left / right audio connection terminal (R/L)
- DVD/DTV Component(P_R, P_B,Y) terminal

4. **RADIO ANT csatlakozóaljzat / Antenna csatlakozóaljzat**

- Antenna csatlakozóaljzat
  >> > csatlakoztatása TV
- RADIO ANT csatlakozóaljzat
- Fejhallgató csatlakozóaljzat (Kimenet)

5. **EXT.(RGB) csatlakoz**

EXT.(RGB) csatlakoz
- A Scart szabványt főként Európában használják.

6. **AV csatlakozó.**

- Bal oldali (R / L) AUDIO, AV csatlakozóaljzat (bemenet)
- VIDEO csatlakozóaljzat
- S-VIDEO csatlakozóaljzat

A kábelek csatlakoztatásával kapcsolatban lásd A monitor csatlakoztatása című részt.

A távirányító gombjai

1. **POWER**
2. **CHANNEL**
3. **+100, -/--**
4. **- +**
5. **MUTE**
6. **TTX/MIX**
7. **MENU**
8. **ENTER**

9. **FM RADIO**
10. **CH/P**
11. **SOURCE**
12. **INFO**
13. **EXIT**
14. **Up-Down Left-Right Buttons**
15. **AUTO**
16. **P.MODE, M/B (MagicBright™)**
17. **P.SIZE**
18. **STILL**
19. **PIP**
20. **S.MODE**
21. **DUAL/MTS**
22. **PRE-CH**
23. **SOURCE**
24. **SIZE**
25. **POSITION**
26. **MAGIC-CH**

1. **POWER**
   Ezzel a gombbal lehet a monitor be- és kikapcsolni.

2. **CHANNEL**
   TV üzemmódban a tévécsatornákat ezekkel lehet kiválasztani. Ez a gomb PIP üzemmódban is használható.

3. **+100**

   -/-- (Egy-/két számjegyu csatornaválasztás)
   Vagy annál magasabb számú csatornák kiválasztására használatos.
   Nyomja meg ezt a gombot, ezután megjelenik a "--" jel. Adja meg a csatorna kétjegyu számát.
   A -/-- szabványt főként Európában használják.

4. **- + **
   Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

5. **MUTE**
   Az audio kimenetet ideiglenesen szünetelteti (elnémítja). A hang úgy hozható vissza, ha Elnémítás üzemmódban megnyomja az Mute (Elnémítás) vagy a - + gombot.

6. **TTX/MIX**
   A TV-csatornák írásos információkat szolgáltatnak Teletexten keresztül.
   >> > TTX / MIX
   A TTX / MIX szabványt főként Európában használják.

7. **MENU**
   Ezzel a gombbal lehet megnyitni az OSD (Képernyőn lévő kijelzés) menüt, és azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.

8. **ENTER**
   azon belül a kijelölt menütételt aktiválni.

9. **FM RADIO**
   Be/kikapcsolja az FM Radio.
   PC/DVI üzemmódban csak az FM Radio hangját állítja be.
   Azokon a területeken, ahol a vehető jel erőssége elmarad a kívánatos szinttől, zajos lehet az FM RADIO vétele.
   Általános VIDEO SOURCE üzemmódban FM RADIO módra kapcsol, és kikapcsolja a képerny?t.

10. **CH/P**
    Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

11. **SOURCE**
    PC módból Video módba kapcsol.
    A forrás megváltoztatása csupán olyan külső eszközök esetében lehetséges, amelyek adott időpontban a monitorhoz vannak csatlakoztatva.

12. **INFO**
    A képre vonatkozó aktuális információk a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.

13. EXIT

Használja ezt a gombot ha az aktiv menüből vagy a KK-ból ki akar lépni.

14. Felfelé, lefelé, jobbra és balra mutató nyilak

A gombok a menüelemek közötti vízszintes és függoleges mozgást, illetve a kiválasztott menü értékeinek beállítását teszik lehetové.

15. AUTO

Az Auto gombbal a képernyő automatikus beállítása végezhető el. (PC)

16. P.MODE, M/B (MagicBright™)

TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)
Ezzel állítható a monitor képe, valamelyik előre beállított gyári beállítás kiválasztásával (vagy saját egyéni beállításait is kiválaszthatja).
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
A MagicBright egy új monitor-uzemmod, amellyel a képernyő megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi monitorok esetében.
(Entertain → Internet → Text → Custom)

17. P.SIZE - PC/DVI üzemmódban nem elérhető.

Ezt megnyomva módosítható a képernyő mérete.
A ZOOM1 és a ZOOM2 nem használhatók a DTV 1080i (vagy 720p fölötti) üzemmódjában.

18. STILL

A gomb egyszeri megnyomásával kimerevítheti a képernyőt. A feloldáshoz nyomja meg újból a gombot.

19. PIP

Ennek a megnyomásával lehet a PIP (kép a képben) ablakot szabályozni.

20. S.MODE

A gomb megnyomásával a képernyő bal alsó sarkán megjelenik az aktuális audio üzemmód.
A monitor beépített hi-fi sztereó erősítővel rendelkezik.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21. DUAL / MTS

DUAL : STEREO/MONO, DUAL I / DIAL II és MONO/NICAM MONO/NACAM STEREO lehet?ségeket úgy választhat, ha megnyomja a távirányítón a DUAL gombot tévénézés közben (a m?sorszórás típusától függ?en).
A MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 és MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO módok közt vált.
MTS : Kiválaszthatja az MTS (Multichannel Television Stereo, Többcsatornás sztereó televízió) üzemmódot.
Mono, Stereo, SAP (Separate Audio Program, Különálló audioprogram)

22. PRE-CH

Menütételek közötti függőleges mozgáshoz, vagy a kiválasztott menüértékek beállításához.

23. SOURCE

Bekapcsolja az éppen megjelenített bemeneti jelhez tartozó jelzőfényt. (PIP)

24. SIZE

Ezzel különbözo képméretek közül lehet választani.

25. POSITION

Ezzel a képernyo elhelyezkedése állítható vízszintesen és függolegesen.

26. MAGIC-CH

A MagicChannel lehet?s?g haszn?lat?val csup?n bizonyos csatorn?kat n?zhet.
Ez a funkci? csup?n Kore?ban ?rhet? el.

1. Csatlakoztatás számítógéphez

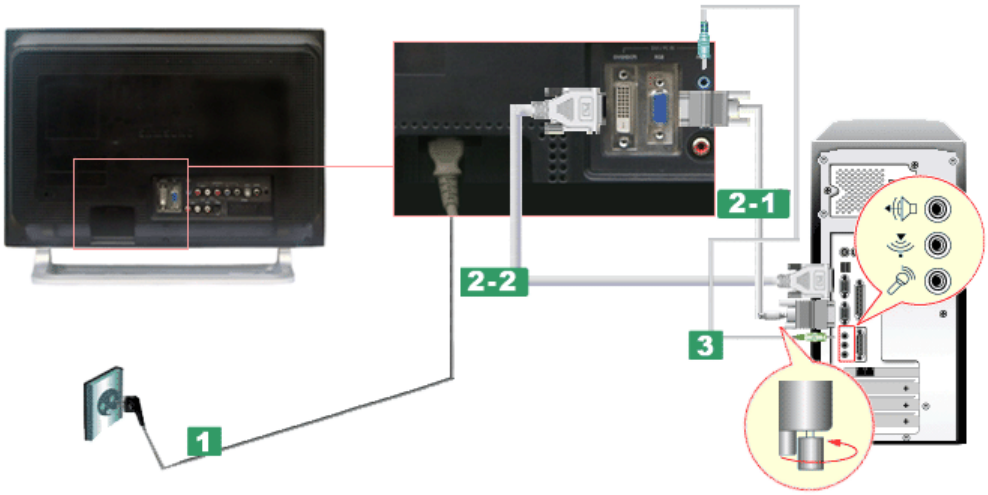

1. A monitor áramzsinórját kösse össze a monitor hátulján levo áramnyilással.

2-1. A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
Kösse össze a jelzéskábelt a monitor hátulján levo 15-lábú D-sub összekötovel.

2-2. A videokártya DVI (digitális) csatlakozójának használata.
Kösse össze a DVI Kábelt (DVI-D + DVI-D) a Monitor hátulján levo DVI Kapuval.

3. A monitorhoz tartozó audiokábelt csatlakoztassa a számítógép hátlapján lévő audioporthoz.

4. Kapcsolja be a számítógépet és a monitort is.

2. Macintosh csatlakoztatása

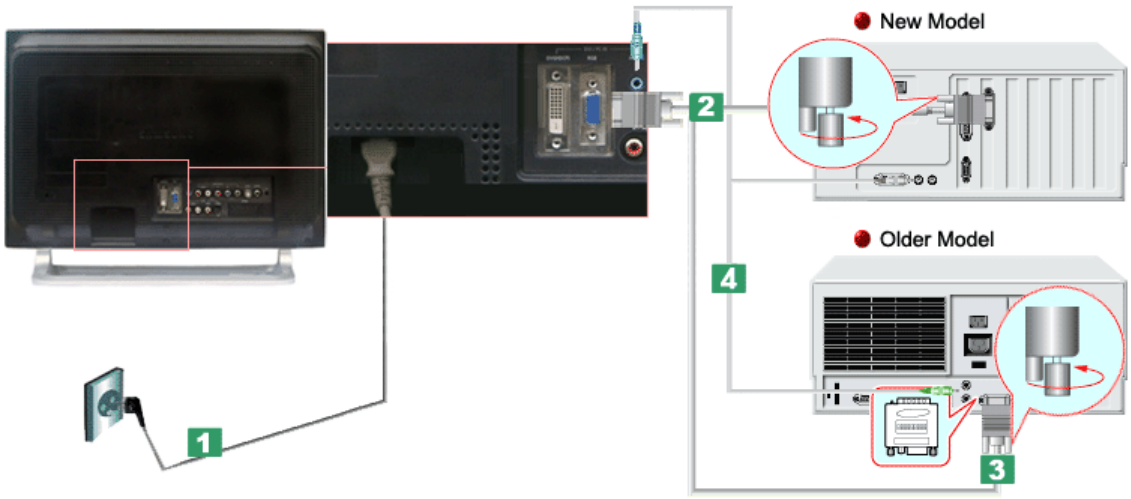

1. A monitor áramzsinórját kösse össze a monitor hátulján levo áramnyilással.
2. A videokártya D-sub (analóg) csatlakozójának használata.
   Kösse össze a jelzéskábelt a monitor hátulján levo 15-lábú D-sub összekötovel.

3. Régebbi Macintosh modelleknél be kell állítani az opcionális Macintosh adapteren lévő felbontás-szabályozó DIP kapcsolót, az annak hátoldalán található konfigurációs táblázat alapján.
4. A monitorhoz tartozó audiokábelt csatlakoztassa a számítógép hátlapján lévő audioporthoz.
5. Kapcsolja be a monitort és a Macintosh gépet.

Csatlakoztatás más eszközökhöz

monitorhoz audiovizuális (AV) eszközök – mint pl. DVD lejátszók, videomagnók, videokamerák –, valamint számítógép csatlakoztathatók.

Konfiguracja panelu tylnego moze byc inna, zaleznie od produktu.

1-1. Audiovizuális eszközök csatlakoztatása

A monitor AV csatlakozóaljzataihoz lehet audiovizuális eszközöket – mint pl. DVD lejátszót, videomagnót és videokamerát – csatlakoztatni.Az AV jelek a monitor bekapcsolt állapotában folyamatosan nézhetők.

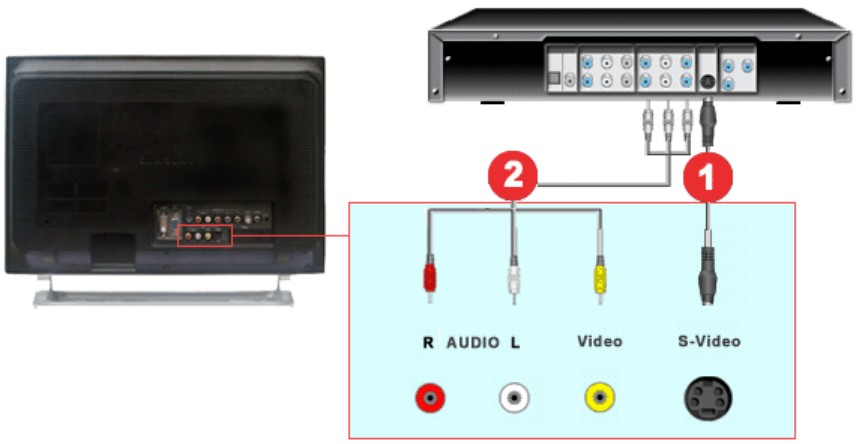

1. Az AV bemeneti eszközök – mint pl. DVD lejátszók, videomagnók, videokamerák – a monitor S-Video (V1) vagy Video (V2) aljzataihoz az S-VHS vagy az RCA kábelek segítségével csatlakoztathatók.

Az S-Video, az RCA kábel és a SCART kábel opcionális.

2. Ezek után egy lemez vagy egy szalag behelyezésével indítsa el a DVD lejátszót, a videomagnót vagy a videokamerát.

3. A monitor előlapján lévő Jelforrás gomb segítségével a Video vagy S-Video aljzatok közül válassza ki azt, amely a DVD lejátszóhoz, a videomagnóhoz vagy a videokamerához csatlakozik.

4. A DVD, videomagnó vagy videókamera audio (L) és audio (R) dugaszait csatlakoztassa a monitor L és R jelzésű audio bemeneti aljzataihoz az audiokábelek segítségével.

1-2. EXT.(RGB) csatlakozó. - Ez a funkció csak olyan AV eszközre érvényes, amely támogatja a SCART rendszert.

Egy videokábellel kapcsolja össze a monitor EXT csatlakozóit és a DVD / DTV készülék EXT csatlakozóit.

1. Egy videokábellel kapcsolja össze a monitor EXT csatlakozóit és a DVD / DTV készülék EXT csatlakozóit.

---

2. Televízió csatlakoztatása

monitoron televíziós műsorokat is nézhet, ha az egy antennához vagy egy CATV kábelhez csatlakozik. Ehhez nincsen szükség a számítógépen külön televíziós vevő hardverre vagy szoftverre.

1. A CATV vagy az antenna koaxiális kábelét csatlakoztassa a monitor hátlapján lévő antenna-aljzathoz.
   Használjon koaxiális antennakábelt.

   - **Beltéri antenna-terminál használata esetén:**
     Ellenorizze a falon lévo antenna-terminált, majd csatlakoztassa az antennakábelt.
   - **Kültéri antenna használata esetén:**
     Ha kültéri antennát szeretne használni, akkor azt lehetoleg szakemberrel szereltesse föl.
   - **Az antenna bemeneti terminájához az alábbiak szerint kell csatlakoztatni az RF-kábelt:**
     Az RF-kábel rézvezetékét egyenesen kell elvezetni.

2. Kapcsolja be a monitort.

3. A Jelforrás gomb segítségével a külső jel beállító gombok közül válassza ki a TV tételt.

4. Válassza ki a kívánt tévécsatornát.

A gyenge jel miatt rossz minoségu a vétel?

Vásároljon és szereljen be egy jelerosítot a jobb vétel érdekében

Azokon a területeken, ahol az antennakábel nem támogatott, először csatlakoztassa a csatlakoztatót a TV antennához.

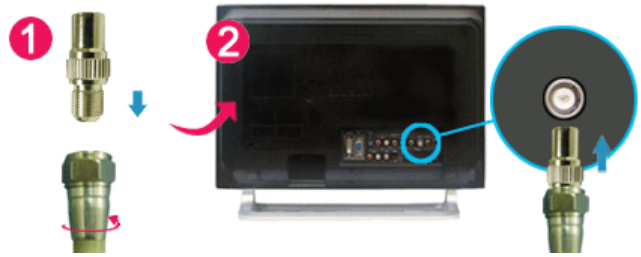

---

3. DVD/DTV Set Top Box csatlakoztatása

Csatlakoztassa a DVD/DTV Set Top Box bemenetét, ha az eszköz rendelkezik DVD/DTV csatlakozóval. A tartozékok képét egyszerűen nézheti, ha csatlakoztatja őket a bekapcsolt monitorhoz.

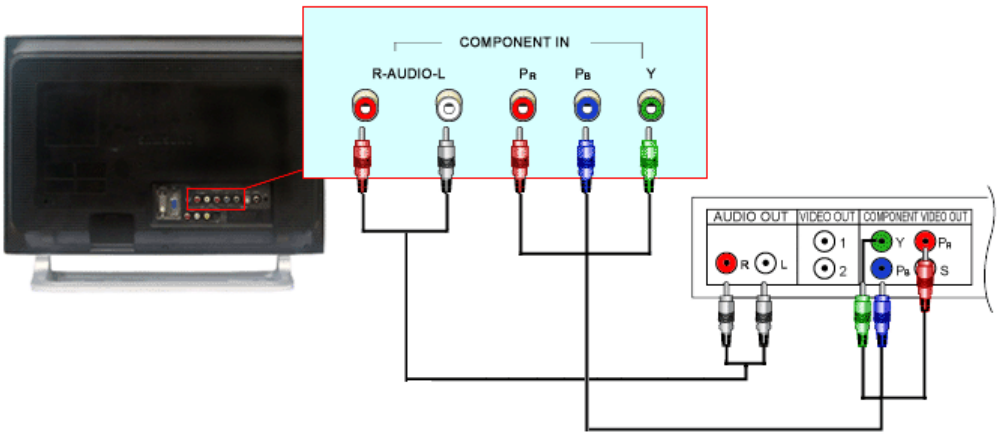

1. Csatlakoztassa a DVD / DTV set top box Audio (R) és Audio (L) kimeneteit a monitor Audio (R) és Audio (L) bemeneteihez audiokábelekkel.
2. Egy videokábellel kapcsolja össze a DVD / DTV set top box és a monitor megfelelő komponens (P_R, P_B,Y) csatlakozóit.
3. Válassza a Tartozék lehetőséget a monitor előlapján található **SOURCE** gomb megnyomásával.

---

4. Fejhallgató csatlakoztatása

A monitorhoz fejhallgató is csatlakoztatható.

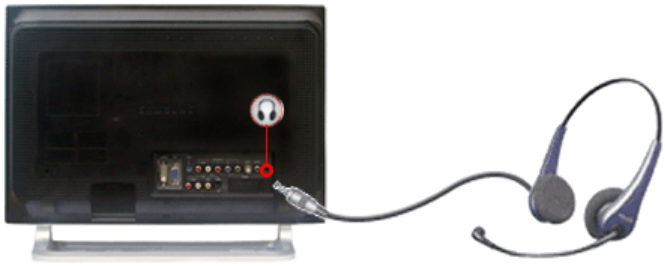

1. A fejhallgatót csatlakoztassa a „Headphone-out” feliratú kimeneti aljzathoz.

Megjegyzés A monitorhoz többféle típusú VESA szabványú állvány szerelhető. Az állványt össze kell hajtani vagy leszerelni ahhoz, hogy VESA állványt lehessen használni.

1. Az állvány összehajtása

Megjegyzés A monitor -5 és 15 fok között dönthető meg.

2. A talp felszerelése

Megjegyzés Erre a monitorra 75 mm x 75 mm-es VESA kompatibilis interfész talp szerelhető fel.

A. Monitor

B. Allvany interfész csatlakozási felület

1. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a halozati kabelt.
2. Helyezze az LCD monitort ‘képernyővel’ lefelé egy kipárnázott lapos felületre, hogy a képernyőt védje.
3. Csavarja ki a négy csavart és vegye le az allvanyt az LCD monitorról.
4. Állitsa egy vonalba az allvany csatlakozási felületet a hatso boritó Allvany csatlakozási felületén levő lyukakkal és rögzitse egymáshoz a két felületet a négy csavarral, amiket a kar-tipusú vagy a falra szerelhető akasztóval vagy másfajta állvánnyal együtt mellekletek.

⚠ A monitor falra történő rögzítéséhez vásárolja meg a fali tartó készletet, amelynek segítségével a monitort legalább 10 centiméter távolságra szerelheti fel a faltól. További információkért keresse fel a legközelebbi Samsung Szervizközpontot.
A Samsung Electronics nem vállal felelősséget a nem megfelelő állvány használatából eredő károkért.

Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs rendszerek esetén. Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat.

Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet webhelyről:

- Internet web-hely : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
  http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

1. Tegye be a CD-t az olvasóba.
2. Kattintson a „Windows ME Driver” telepítőre.
3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "**OK**" gombra.

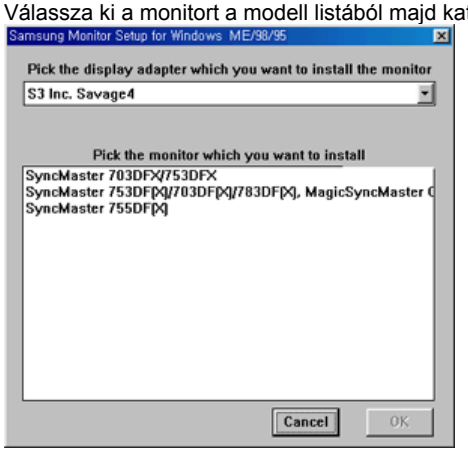
Samsung Monitor Setup for Windows ME/98/95
Pick the display adapter which you want to install the monitor
S3 Inc. Savage4
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 703DFX/753DFX
SyncMaster 753DF[X]/703DF[X]/783DF[X], MagicSyncMaster
SyncMaster 755DF[X]
Cancel
OK

4. Kattintson a megjelenő ablakban az "Install" gombra.

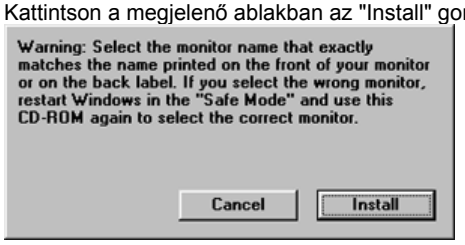
Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Ezzel a telepítés befejeződött.

Windows XP/2000

1. Tegye be a CD-t az olvasóba.
2. Kattintson a „Windows XP/2000 Driver” telepítőre.
3. Válassza ki a monitort a modell listából majd kattintson az "OK" gombra.

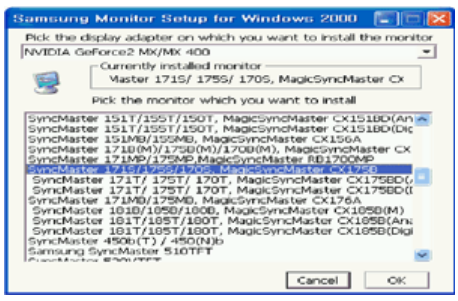
Samsung Monitor Setup for Windows 2000
Pick the display adapter on which you want to install the monitor
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
Currently installed monitor
Master 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX
Pick the monitor which you want to install
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(An
SyncMaster 151T/155T/150T, MagicSyncMaster CX151BD(Dig
SyncMaster 151MB/155MB, MagicSyncMaster CX156A
SyncMaster 171B(M)/175B(M)/170B(M), MagicSyncMaster CX
SyncMaster 171MP/175MP,MagicSyncMaster RD1700MP
SyncMaster 171T/ 175T/ 170T, MagicSyncMaster CX175BD(
SyncMaster 171T/ 175T/ 170T, MagicSyncMaster CX175BD(D
SyncMaster 171MB/175MB, MagicSyncMaster CX176A
SyncMaster 101B/105B/100B, MagicSyncMaster CX105B(M)
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(An
SyncMaster 101T/105T/100T, MagicSyncMaster CX105B(Dig
SyncMaster 450b(T) / 450(N)b
Samsung SyncMaster 510TFT
Cancel
OK

4. Kattintson a megjelenő ablakban az "Install" gombra.

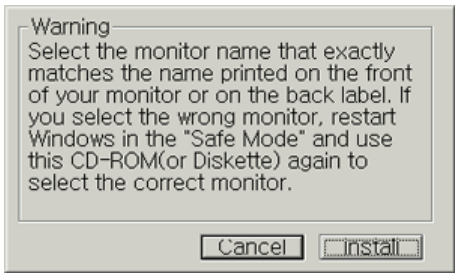
Warning
Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM(or Diskette) again to select the correct monitor.
Cancel
Install

5. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a „Continue Anyway” (Folytatás) gombra, majd pedig az OK-ra.

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

* Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a számítógépet. Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:
http://www.samsung-monitor.com/.

6. Ezzel a telepítés befejeződött.

Ha az operációs rendszer kéri a monitor drivert, tegye be a CD olvasóba a monitorhoz mellékelt CD-t. A driver telepítése kissé eltérő a különböző operációs rendszerek esetén. Kövesse az Ön által használt operációs rendszernek megfelelő utasításokat.

Készítsen elő egy üres lemezt és töltse le a driver program fájlt az alábbi Internet webhelyről:

- Internet web-hely : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)
  http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
  http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Microsoft® Windows® XP operációs rendszer

1. Tegye be a CD-t a CD-ROM olvasóba.
2. Kattintson a Start ⋯ Control Panel (Vezérlőpult) majd az „Appearance and Themes”(Megjelenítés) ikonra.

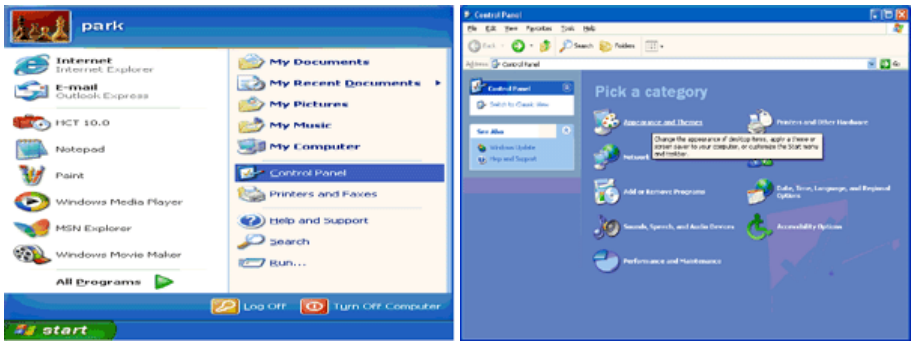

3. Kattintson a Display (Képernyő) ikonra és válassza a Settings (Beállítások) fület, majd az Advanced (Speciális) gombot.

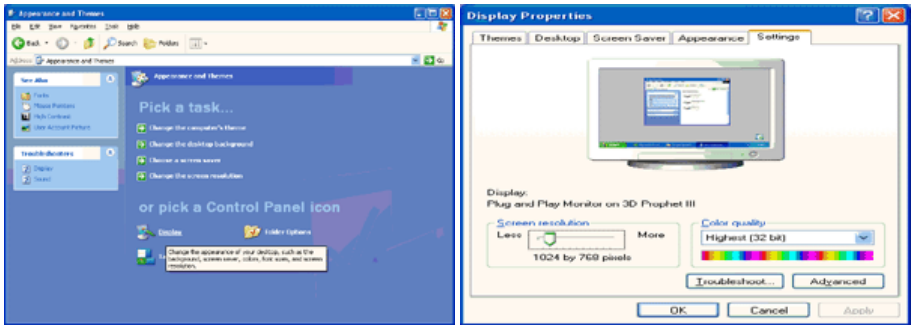

4. A Monitor fülön kattintson a Properties (Tulajdonságok) gombra és válassza a Driver fület.

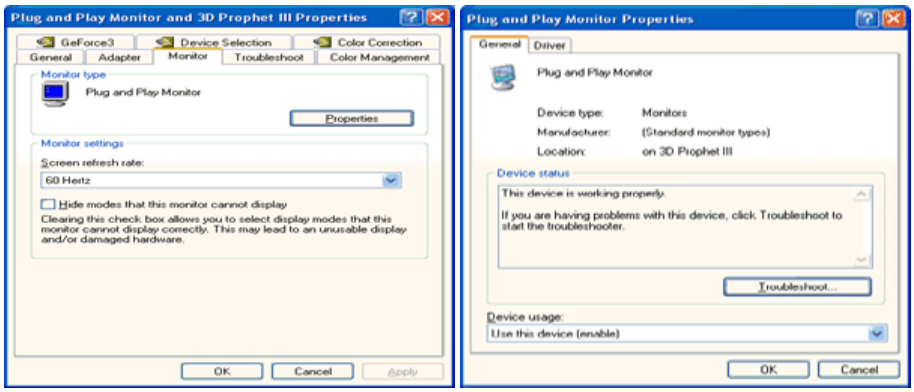

5. Kattintson az Update Driver (Driver frissítése) gombra, majd válassza az „Install from a list…” (Telepítés listából), majd a Next (Tovább) gombot.

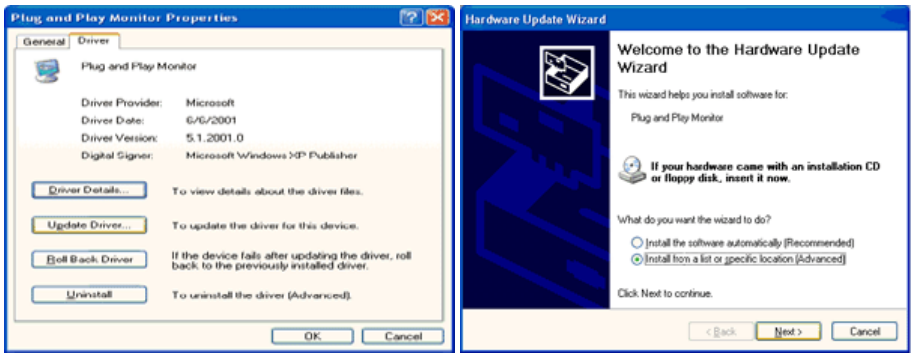
Plug and Play Monitor Properties
General
Driver
Plug and Play Monitor
Driver Provider:
Microsoft
Driver Date:
6/6/2001
Driver Version:
5.1.2001.0
Digital Signer:
Microsoft Windows XP Publisher
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
OK
Cancel
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Válassza a „Don’t search, I will” (Ne keressen, én szeretném) opciót, majd kattintson a Next (Tovább), majd a Have disk (Saját lemez) gombra.

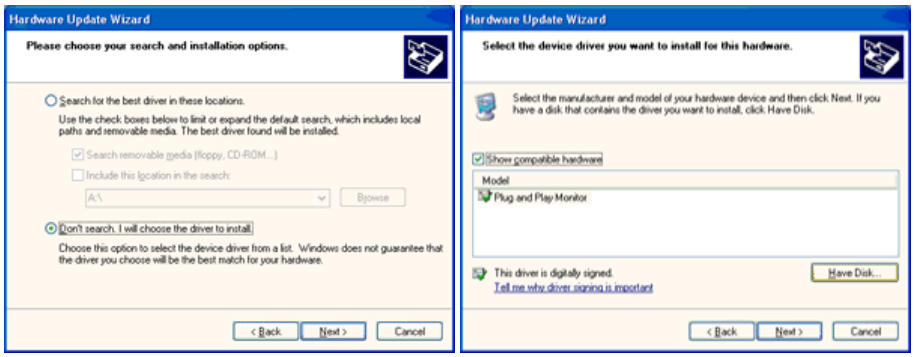
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Kattintson a Browse (Tallózás) gombra és a A (D:\Driver) könyvtárból válassza ki a megfelelő monitor modellt, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

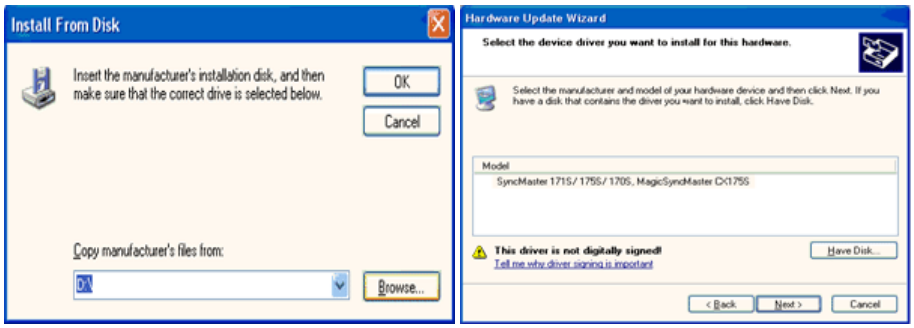
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
A:\
Browse...
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
SyncMaster 171S / 175S / 170S, MagicSyncMaster CX175S
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Az alábbi ablak megjelenése esetén kattintson a Continue Anyway (Folytatás) gombra, majd az OK

gombra.

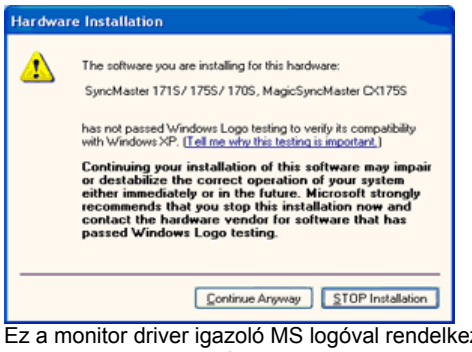
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Ez a monitor driver igazoló MS logóval rendelkezik, és a telepítés nem károsítja a számítógépet.
Az ellenőrzött driver a Samsung Monitor honlapon található meg:
http://www.samsung-monitor.com/

9. Kattintson a Close (Bezárás) gombra, majd többször az OK-ra.

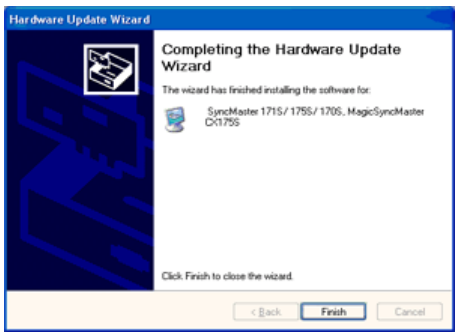
Hardware Update Wizard
Completing the Hardware Update Wizard
The wizard has finished installing the software for:
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Click Finish to close the wizard.
< Back
Finish
Cancel

SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX...
General
Driver
SyncMaster 171S/ 175S/ 170S, MagicSyncMaster CX175S
Driver Provider: Samsung
Driver Date: 9/11/2001
Driver Version: 1.0.0.0
Digital Signer: Not digitally signed
Driver Details...
To view details about the driver files.
Update Driver...
To update the driver for this device.
Roll Back Driver
If the device fails after updating the driver, roll back to the previously installed driver.
Uninstall
To uninstall the driver (Advanced).
Close
Cancel

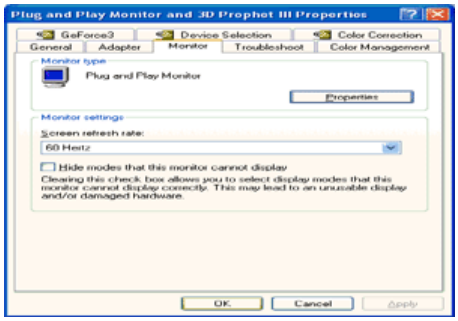

10. Ezzel a driver telepítése befejeződött.

Microsoft® Windows® 2000 operációs rendszer

Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem található) ablak, akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az "Insert Disk" (Helyezze be a lemezt) ablakban válassza az "OK" gombot.
2. A"File Needed" (A szükséges fájl megadása) ablakban válassza a "Browse" gombot.
3. Válassza ki a A: (D:\Driver)fájlt, majd kattintson az "Open" gombra majd az "OK" gombra.

Telepítési útmutató

1. Kattintson a következőkre: "Start", "Setting", "Control Panel"
(Start, Beállítások, Vezérlőpult)
2. Kattintson kétszer a "Display" (Megjelenítés) ikonra
3. Válassza a "Settings" (Beállítások) fület, majd kattintson az "Advanced" (Speciális) gombra.
4. Válassza a "Monitor" (Képernyő) fület
   - 1. eset: Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb nem aktív, ez azt jelenti, hogy a monito helyesen van konfigurálva. Ekkor hagyja abba a telepítést.
   - 2. eset: Ha a "Properties" (Tulajdonságok) gomb aktív, kattintson rá. Kövesse folyamatos következő lépést.
5. Kattintson a "Driver" (Illesztőprogram) fülre majd az "Update Driver" (Illesztőprogram frissítése) majd "Next" (Tovább) gombra.
6. Válassza a "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Jelenítsen meg egy listát az eszköz ismert illesztőprogramjairól, így én tudok egyet választani) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább), majd a "Have disk" (Saját lemez) gombra.
7. Kattintson a "Browse" (Tallózás) gombra és válassza az A: (D:\Driver) könyvtárat.
8. Kattintson az "Open" (Megnyitás) gombra, majd az "OK"-ra.
9. Válassza ki a monitor modell számát és kattintson a "Next" (Tovább) gombra, majd újra a "Next" (Tovább) gombra.
10. Kattintson a "Finish" (Befejezés), majd a"Close" (Bezárás) gombra.

Ha a képernyőn megjelenik a "Digital Signature Not Found" (A digitális aláírás nem található) ablak, akkor kattintson a "Yes" gombra, végül pedig a "Finish" (Befejezés), majd a "Close" (Bezárás) gombra.

Microsoft® Windows® Millennium Operációs rendszer

1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra, majd kétszer a Display (Megjelenítés) ikonra.
2. A Display Properties (A képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a Settings (Beállítások) fülre, majd az Advanced (Speciális) gombra.
3. Kattintson a Monitor (képernyő) fülre, majd a következőkre: Change, Specify the location of the driver, Next (Változtatás, Az illesztőprogram helyének megadása, Tovább).
4. Ha megjelenik az Update Device Driver Wizard (Eszközillesztő frissítése varázsló) párbeszédablak, válassza a "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want" (Jelenítse meg az adott helyen lévő összes illesztőprogram listáját , így ki tudja választani a kívántat) lehetőséget, majd kattintson a "Next" (Tovább) gombra.
5. Tegye be a CD-t a meghajtóba és kattintson a "Have Disk" (Saját lemez) gombra.
6. Jelölje ki a A: (D:\Driver) –t és kattintson az OK-ra.
7. Válassza a Show all devices (Az összes eszköz megjelenítése) opciót, a listából válassza ki saját monitorját, majd kattintson az OK-ra.
8. Válassza többször a Close (Bezár) és az OK gombot, amíg be nem záródik a képernyő tulajdonságok párbeszédablak.
   (Megjelenhet néhány más párbeszédablak is, ekkor a saját monitorra vonatkozót kell választani.)

Microsoft® Windows® NT Operációs Rendszer

1. Kattintson a Start, Settings, Control Panel (Start, Beállítások, Vezérlőpult) menüpontokra, majd kétszer a Display (Képernyő) ikonra.
2. A "Display Registration Information" (A Képernyő tulajdonságai) ablakban kattintson a "Setting" (Beállítások) fülre, majd az "All Display Mode" (Az összes mód...) gombra.
3. Válassza ki a használni kívánt üzemmódot (felbontás, színek száma, függőleges frekvencia), majd kattintson az OK-ra.
4. Kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra, ha úgy tapasztalja, hogy a Test (Teszt)-re kattintás után a keszulek normálisan működik. Ha a képernyőn megjelenő kép nem megfelelő, akkor válasszon más üzemmódot.

Ha nincs mód feltüntetve az Összes Kijelző mód alatt, válassza ki a felbontas mértékét az Eredeti kijelző mód című részben.

Linux Operációs Rendszer

Az X-Window futtatásához el kell készíteni az X86Config fájlt, ami egyfajta rendszer beállító fájl.

1. Az X86Config fájl futtatása után az első és második képernyőben nyomja meg az Enter-t.
2. A harmadik Képernyő az egér beállítására szolgál.
3. Állítson be egeret a számítógépéhez.
4. A következő képernyő a billentyűzet kiválasztására szolgál.
5. Állítson be billentyűzetet a számítógépéhez.
6. A következő képernyő a monitor beállítására szolgál.
7. Először is állítson be vízszintes frekvenciát a monitor számára.
   (A frekvencia közvetlenül beírható.)
8. Állítson be függőleges frekvenciát a monitor számára.
   (A frekvencia közvetlenül beírható.)
9. Írja be a monitor modell nevét.
   Ez az információ nem befolyásolja az X-Window futtatását.
10. Ezzel befejezte a monitor beállítását.
11. Futtassa az X-Window-t a többi kért hardver beállítása után.

Natural Color

Natural Color program

A számítógép-használat egyik jelenlegi problémája az, hogy a nyomtató által kinyomtatott kép vagy a szkenner által bemasolt kép vagy a digitális kamera kép színei nem ugyanolyanok, mint a monitoron. A Natural Color szoftver a jó megoldás erre a problémára. Ez egy szín-adminisztrációs rendszer, amelyet a Samsung Electronics a Korea Electronics & Telecommunications Research Institute-tal (ETRI) együtt dolgozott ki. A rendszer csak a Samsung monitorok számára hozzáférhető és a monitoron lévő képek színeit megegyezővé teszi a nyomtatott vagy másolt képek színeivel.

A Natural Color szoftver telepítése
Tegye be a CD-ROM olvasóba a monitorhoz mellékelt szoftver CD-t. Ezután megjelenik a telepítés nyitó képernyője. A telepítéshez kattintson a Natural Color feliratra. A program kézi telepítéséhez tegye be a CD-ROM olvasóba a monitorhoz mellékelt szoftver CD-t, kattintson a Start ikonra, majd a Futtatásra (Execute). Irja be:
D:\color\eng\setup.exe
És nyomja meg az OK gombot. (Ha a CD-t nem a D meghajtóba tette, akkor a megfelelő betűt írja be.)

A Natural Color szoftver törlése
Kattintson a Start menüben a Beállítások (Setting), Vezérlőpult (Control panel) menüpontokra, majd kétszer a Programok telepítése/törlése (Add/Delete a Program) menüpontra. Válassza ki a listából a Natural Color programot és kattintson a Módosítás/eltávolítás (Add/Delete) gombra.

Input

Elérhető üzemmódok P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Play
Source	Bekapcsolja az éppen megjelenített bemeneti jelhez tartozó jelzőfényt. • **PC** • **DVI** : HDCP támogatás • **TV** • **Ext.** • **AV** • **S-Video** • **Component**	P T E A S C
PIP	Amikor külső audiovizuális eszközök – mint pl. videomagnó vagy DVD lejátszó - vannak a monitorhoz csatlakoztatva, akkor a PIP funkció segítségével az ilyen eszközökről származó képek a számítógép videoképe fölé helyezett kis ablakban tekinthetők meg. (be/ki) **A V-chip m?ködése közben a PIP (kép a képben) funkció nem használható.** **- PC üzemmódban elérhető.**	1) PIP

	1) PIP • **ON/ Off** **2) Source** • **PC / DVI** : TV / Ext.(A EXT(RGB) szabványt f?ként Európában használják.) / AV / S-Video / Component Mode : Ezzel választhatja ki a PIP kép forrását. **3) Size** : Segítségével a felhasználó kikapcsolhatja a PIP képernyőt, vagy annak méretét módosíthatja. Ha a , lehetőséget választja a Size lehetőségnél, a Position és a Transparency nem aktiválódik. **4) Position** : A PIP ablak elhelyezkedésének megváltoztatására szolgál. **5) Transparency** • **High / Medium / Low / Opaque**	**2) Source** **3) Size** **4) Position** **5) Transparency** P
Edit Name	A bemeneti forrás kiválasztását megkönnyíti, ha elnevezi a bemeneti csatlakozókhoz csatlakoztatott eszközt. • **PC** • **DVI** • **Ext.** • **AV** • **S-Video** • **Component**	P T E A S C

Input | Picture | Sound | Channel | Setup | WISELINK

Picture

PC / DVI Mode
Ha videójelet küld a berendezésre, DVI, **TV / AV / S-Video / Component** üzemmód jelenik meg a menüben.

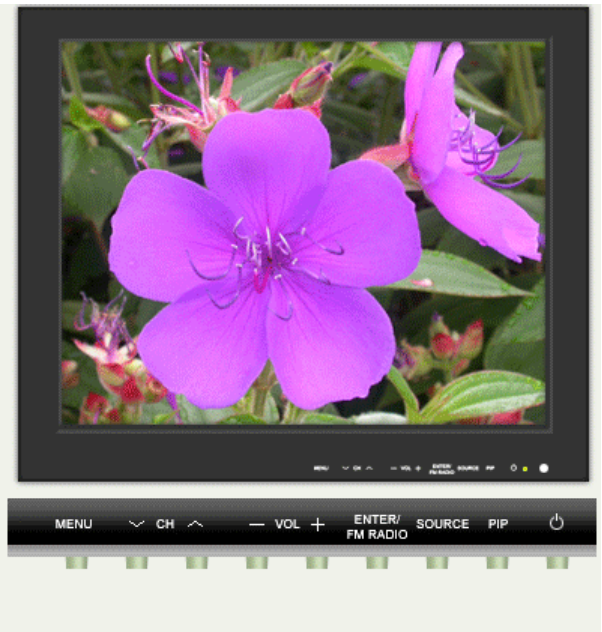

Elérhető üzemmódok P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Play
MagicBright™	A MagicBright™ egy új monitor-funkció, amellyel a képernyő megjelenítésének fényereje és tisztasága kétszer jobb, mint a korábbi monitorok esetében. A megjelenítés fényereje és felbontása mindig a legmegfelelőbb a szöveges, internetes	

	vagy multimédiás animációs célokra, a felhasználó változó igényei szerint. A felhasználó három előre beállított fényerő és felbontás opció közül választhat; elég csupán a monitor előlapján található MagicBright szabályozógombok valamelyikét megnyomni. **1) Entertain** : Az Entertain (Szórakozás) opció kiválasztása esetén a monitor maximális – a televízió fényerejével megegyező – fényerőre kapcsol, amely a legkedvezőbb a szórakozási felhasználások (animáció, DVD, televízió vagy játék) céljára. s **2) Internet** :Az Internet opció kiválasztása esetén a monitor az internet böngészéséhez (szöveg vagy grafika) megemelt fényerőre kapcsol, megtartva a szöveg karaktereinek olvashatóságát. **3) Text** : A Text (Szöveg) opció kiválasztása esetén a monitor a szokásos monitorok normál fényerejére kapcsol, amely szöveg olvasásához vagy szövegszerkesztéshez leginkább alkalmas. **4) Custom** Az értékeket mérnökeink gondos munkával határozták meg, azonban elofordulhat, hogy azok nem egyeznek az Ön ízlésével, és az elore beállított értékeket nem találja megfelelonek. Ebben az esetben ízlése szerint beállíthatja a fényero és a kontraszt értékét az OSD menüben.	
Custom	A képernyo menüje segítségével igényeinek megfeleloen módosíthatja a kontrasztot és a fényerot. **1) Contrast** : A Fényero állitása. **2) Brightness** : A fényerő beállítása.	
Ha a Custom funkció használatával állítja be a képet, a MagicBright Custom üzemmódba vált.		
Colour Tone	A szín tónusa változtatható. A felhasználó az egyes színkomponenseket is tetszés szerint állíthatja be. **- PC üzemmódban elérhető.** **• Cool / Normal / Warm / Custom**	
Color Control	Ezzel a funkcióval lehet a finom színbeállítást elvégezni. **- Available in PC Mode Only** **1) Red** **2) Green** **3) Blue**	
Ha a Color Control funkció használatával állítja be a képet, a Color Tone Custom üzemmódba vált.		
Image Lock	Az Image Lock (Képrögzítés) funkció a kép finomhangolására szolgál. Az instabil képek remegését és szikrázását okozó zajok eltávolításával a legjobb képminőséget biztosítja. Ha a Fine (Finom) beállítással nem sikerül kielégítő eredmény elérni, akkor használja a Coarse (Durva) beállítást, majd újra a Fine (Finom) beállítást. **- PC üzemmódban elérhető.** **1) Coarse** : Ezzel eltávolíthatók pl. a függőleges csíkok. A Coarse (Durva) beállítással elmozdulhat a képernyő képterülete. A Vízszintes vezérlés menüvel a képterület újra a középpontra tolható vissza. **2) Fine** : Ezzel eltávolíthatók pl. a vízszintes csíkok. Ha a zaj a finomhangolás (Fine) után is fennmarad, akkor azt ismételje meg újra a frissítés gyakoriságának (órajel) beállítása után. **3) Position** : Ezzel a képernyő elhelyezkedése állítható vízszintesen és függőlegesen.	**1) Coarse / Fine** **3) Position**
Auto Adjustment	A finom, durva és a helyzet értékek beállítása automatikusan történik. Ha megváltoztatja a felbontást a vezérlőpanelen, végrehajtódik az Auto Adjustment funkció. **- PC üzemmódban elérhető.**	
PIP Picture	Használhatja a “PIP” képernyo-beállításokat. **- PC üzemmódban elérhető.** **1) Contrast** : Ezzel állíthatja be a képernyon a “PIP”-ablak Contrast	

	(Kontraszt) értékét **2) Brightness** : Ezzel állíthatja be a képernyon a “PIP”-ablak Brightness (Fényero) értékét **3) Sharpness** : Ezzel állíthatja be a “PIP”-ablak legvilágosabb és legsötétebb területei közötti különbség mértékét **4) Colour** : Ezzel állíthatja be a “PIP”-ablakban a világosságot/sötétséget **Elérhető üzemmódok : PIP**	P

TV / Ext. / AV / S-Video / Component Mode

Elérhető üzemmódok P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Play
Mode	v • **Dynamic** • **Standard** • **Movie** • **Custom**	TEASC
Custom	A képernyo menüje segítségével igényeinek megfeleloen módosíthatja a kontrasztot és a fényerot. **1) Contrast** : A Kontraszt állitása. **2) Brightness** : A fényerő beállítása. **3) Sharpness** : Ezzel állítható videokép élessége. **4) Colour** : Ezzel állítható videokép élessége.	TEASC
Colour Tone	A szín tónusa változtatható. A felhasználó az egyes színkomponenseket is tetszés szerint állíthatja be. • **Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2**	TEASC
Size	Ezzel különböző képméretek közül lehet választani. • **16:9** • **Normal** • **Zoom 1** • **Zoom 2** - A ZOOM1 és a ZOOM2 nem használhatók a DTV 1080i (vagy 720p fölötti) üzemmódjában.	TEASC
Digital NR	-Digital Noise Reduction.(Digitális zajszurés.) A zajszuro funkció ki- és bekapcsolására szolgál. A digitális zajszuro funkcióval tisztább és élesebb képet kaphat.	

	• **On /Off**	TEASC
Film Mode	A film mód ki- és bekapcsolására szolgál. A film mód használatával igazi moziélményben lehet része. • **On /Off**	TEASC

Sound

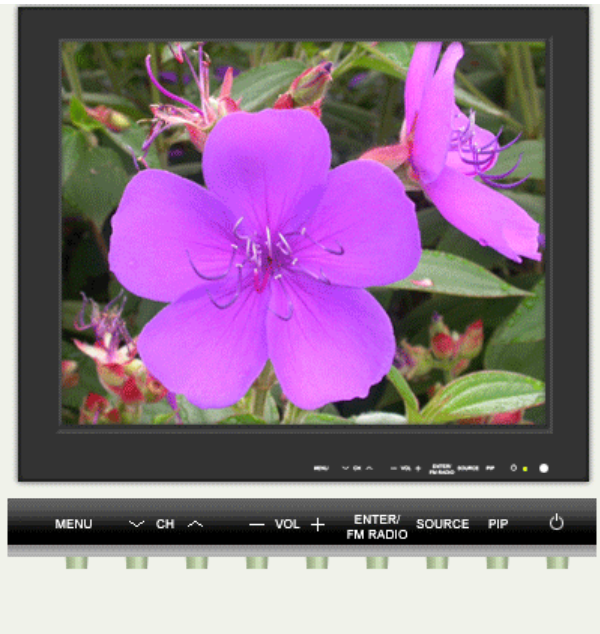

Elérhető üzemmódok P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Play
Mode	A monitorban beépített hi-fi sztereó erősítő található. **1) Standard** : A Normál opcióval a gyár beállítások hívhatók be. **2) Music** : A Zene opciót akkor válassza, ha zenés filmeket vagy koncerteket nézA **3) Movie** : A Mozi opciót akkor válassza, ha filmeket néz. **4) Speech** : A Beszéd opciót akkor válassza, ha foleg beszédbol áll (pl. hírmusorok). **5) Custom** : Az Egyéni opcióval hívhatja be a személyre szabott beállításokat.	PTEASC
Custom	A hang beállításait igényeinek megfeleloen változtathatja. **1) Bass** : Az alacsony frekvenciájú hangokat hangsúlyozza ki. **2) Treble** : A magas frekvenciájú hangokat hangsúlyozza ki. **3) Balance** : Hangegyensúly ==> Ezzel lehet állítani a bal és a jobb hangszórók közötti hangegyensúlyt.	PTEASC
Auto Volume	Csökkenti a különbözo musorszolgáltatók közötti hangerokülönbséget. • **On /Off**	PTEASC

Dolby Virtual	Virtuális Dolby hang be/ki (A virtuális Dolby a Dolby körhangzó rendszer hanghatását szimulálja, moziban vagy koncertteremben hallható hang hatását keltve.) • **On /Off**	
BBE	**BBE** A BBE (Barcus-Berry Electronics) természetes hanghatást hoz létre, és javítja a hang tisztaságát a magas és mély tartományba es? frekvenciák kemelésével. Ennek eredményeképp a magas hangok tisztábbak, „fényesebbek” és részletezettebbek lesznek, míg a mély hangok stabilak, jól meghatározottak és harmonikusokban gazdagok lesznek. • **On /Off**	
A BBE és a Dolby Virtual rendszer nem használható egyidejűleg.		
Select Sound	A PIP képernyo bekapcsolt állapotában kiválasztható a Main (Fokép) vagy a Sub (Alkép) opció. • **Main / Sub** **Elérhető üzemmódok : PIP**	
FM Radio	A „FM RADIO” opció kiválasztásához nyomja meg a készülék elején található gombot, vagy a távirányító „FM RADIO” gombját. (Az opció csak PC/DVI + FM Radio módban érheto el.) • **Auto Store** A gomb segítségével végigpásztázhatja az FM rádióján elérheto frekvenciatartományokat. A megtalált csatornákat a készülék automatikusan elmenti. • **Manual Store** A gomb segítségével végigpásztázhatja az FM rádióján elérheto frekvenciatartományokat. A megtalált csatornákat a készülék automatikusan elmenti. **- Channel** : Az aktuális frekvenciához a fel és le nyilakkal kiválaszthatja a kívánt rádiócsatornát. **- Search** : A hangoló addig pásztázza a frekvenciatartományt, amíg az elso csatornát vagy a felhasználó által megadott csatornát meg nem találja. **- Store** :A felhasználó által megadott értékek visszaállítása az eredeti értékekre. • **Add / Delete** Csatornák felvétele a memóriába, illetve törlése a memóriából. Ha az FM Radio lehetőséget használja, akkor a képernyő elsötétedik TV, EXT, AV, S-Video és Component üzemmódokban, azonban PC és DVI üzemmódokban nem. **Elérhető üzemmódok : FM Radio**	Auto Store Manual Store Add / Delete

Channel

Elérhető üzemmódok P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Play
Country	Az „Auto Store” (Automatikus tárolás) opció használata előtt a listából válassza ki a megfelelő országot. Ha országa nem szerepel a listán, válassza az „Other” (Egyéb) lehetőséget. • **France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland, Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.**	T
Auto Store	Ezzel a televízió által a saját körzetében fogható frekvenciasávokat pásztázhatja végig, és az összes megtalált csatornát automatikusan tárolhatja. A következő országok állnak rendelkezésre: : France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland, Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.	T
Manual Store	Ezzel a televízió által a saját körzetében fogható frekvenciasávokat pásztázhatja végig, és az összes megtalált csatornát manuálisan tárolhatja. • **Prog.**: Ezzel lehet a képernyőn megjeleníteni a megfelelő programszámot. • **Colour System**: Ismételt kiigazítást végez, amíg a szín a legjobb minőségű nem lesz. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NT4.43) • **Sound System**:Ismételt kiigazítást végez, amíg a hang a legjobb minőségű nem lesz. (BG <-> DK <-> I <-> L) • **Channel** : Choosing the air channel through the adjustment of up/down under the current frequency. • **Search** : A hangoló addig pásztázza a frekvenciasávot, amíg az első csatorna vagy az Ön által kiválasztott csatorna meg nem jelenik a képernyőn. • **Store** : Ezzel lehet a felhasználó által bevitt programszámot tárolni.	T
Add/Delete	Ezzel lehet a kívánt csatornát kiválasztani.	T
Sort	Két tetszőleges csatorna sorszámát lehet ezzel kicserélni.	T
Name	Ha a csatornák kézi vagy automatikus tárolása során a csatornák névinformációi elérhetőek, a nevek automatikusan hozzárendelődnek a csatornákhoz. A hozzárendelt neveket tetszése szerint módosíthatja.	T
Fine Tune	Ha a bejövo jel gyenge, vagy az antenna nincs megfeleloen konfigurálva, elofordulhat, hogy egyes csatornákat nem lehet tökéletesen beállítani.	T
LNA	Rossz vétel esetén felerősíti a jelet. Ha a bejövő jelek interferálnak egymással, kapcsolja ki az LNA funkciót. • **On / Off**	T

Setup

Elérhető üzemmódok P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component

OSD	Tartalomjegyzék	Play
Area Configuration	Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, megjelenik a területválasztó menü. Válassza ki azt a régiót és országot, ahol a monitort használni fogja. Erre azért van szükség, mert a műsorszórás típusa régiónként és országonként eltérő. Kiválaszthatja a műsorszórás típusát is az OSD menüben a MENU-Setup-Area Configuration menüpontban. . **Megjegyzés:** Ha a felhasználási ország nem található a menüben, válassza az Others lehetőséget. **Megjegyzés:** Ha az országot nem állítja be helyesen, előfordulhat, hogy a termék nem lesz képes megtalálni a csatornákat.	T
Language	A hat nyelv közül egyet választhat. • **English, French, Deutsch, Spanish, Italian, Swedish, Portuguese, Russian** Megjegyzés: A kiválasztott nyelv csak az OSD nyelvre vonatkozik. A számítógépen futtatott szoftvérekre nincs kihatással.	PTEASC
Sleep Timer	A képernyot egy elore beprogramozott idotartam végén automatikusan lekapcsolja. (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)	PTEASC
Menu Transparency	Ezzel az OSD menü hátterének homályossága állítható. • **High** • **Medium** • **Low** • **Opaque**	PTEASC
Blue Screen	Ha nincs jel vagy a bejövő jel nagyon gyenge, a zavaros háttérképernyő helyett egy kék képernyő jelenik meg. Ha a kék háttér helyett inkább a zajos képet szeretné megjeleníteni, kapcsolja ki a „Blue screen” (Kék képernyo) módot. • **On / Off**	TEASC
Reset	A szín paraméterei a gyári alapbeállítási értékekre állnak be. **- PC üzemmódban elérhető.** **1) Image Reset** **2) Colour Reset**	1) Image Reset 2) Colour Reset P

TOP
MAIN
Select other Area

A WISELINK használata

A WISELINK segítségével memóriakártyán tárolt Fotófájlok (*.jpg), Zenefájlok (*.mp3, *.wav) és Filmfájlok (*.avi, *.mov) lehet lejátszani a monitoron.

Mi az a memóriakártya?

A memóriakártya egy kis kivehet? tárolóegység, amelyet kép- és hangfeldolgozó eszközökben használnak; feladata az adatok tárolása, illetve adott esetben a különböz? eszközök közötti adatcsere. Memóriakártyákat legtöbbször digitális fényképez?gépekben, digitális videokamerákban, saját memóriával nem rendelkez? MP3 lejátszókban, hordozható számítógépekben (notebookokban, laptopokban) és kézi számítógépekben (PDA-kban) használnak.

A WISELINK által elfogadott memóriakártyák

A négy WISELINK nyílásba a következ? típusú memóriakártyákat helyezheti be: CF (Compact Flash), SMC (Smart Media Card), SD (Secure Digital), MMC (Multi Media Card) és MS (Memory Stick). A kártya behelyezése el?tt ellen?rizze a kártya típusát és a behelyezés megfelel? irányát. Minden egyes nyílásnál fel van tüntetve az abban használható kártyák típusa.

Compact Flash I

Multimedia Card (MMC)

Memory Stick

Secure Digital Card (SD Card)

Smart Media Card

Ha nem Windows XP operációs rendszert használ, telepítse a meghajtóprogramot a termékhez mellékelt CD-ről a futtatáshoz..

Megjegyzések: A Memory Stick Pro és Memory Stick Duo típusú memóriakártyákat a monitor nem támogatja. A Compact Flash I-es és II-es típusú kártyák nyílása eltér?. Ez a termék a CF I-es típust kezeli.

- Memóriakártya behelyezése
  Óvatosan csúsztassa be a memóriakártyát a nyílásba. Ha a kártya nincs bent teljesen a helyén, nem fog működni. A memóriakártyát mindig a rajta feltüntetett irányban kell behelyezni a nyílásba.
  Megjegyzés: A kártya behelyezése során a kártyát nem szabad túl erősen megnyomni.

- A memóriakártya eltávolítása A kártyát a szélénél megfogva óvatosan húzza ki a nyílásból.

Figyelmeztetések a memóriakártyákkal kapcsolatosan

- Ha a memóriakártyát statikus elektromosság és/vagy elektronikus zaj jelenlétében használja, a kártyán lévő adatok megsérülhetnek.
- Az adatok megsérülhetnek a memóriakártya egymást követő ismételt be- és kivétele következtében.
- A lejátszási sebesség az adott kártyatípustól függ.
- A kártyára csak megfelelő (a kártyához kapott) címkét ragasszon.
- A címkét a kijelölt területre ragassza, a címkének nem szabad onnan kilógnia.
- Ügyeljen rá, hogy a memóriakártya érintkezői ne érjenek hozzá semmilyen fémtárgyhoz.
- A memóriakártyát nem érheti ütés, nem szabad leejteni vagy meghajlítani.
- A memóriakártyát ne szedje szét, és ne próbálja semmilyen módon átalakítani.
- A memóriakártyát feltétlenül tartsa száraz helyen.

Figyelmeztetések a WISELINK móddal kapcsolatosan

-A nyílásokba csak memóriakártyát szabad behelyezni, más tárgyat nem.
- A memóriakártyát csak a megfelelő irányban szabad behelyezni.
- Használat közben ne távolítsa el a memóriakártyát.
- A gyártó felelőssége nem terjed ki a sérült adatokra.
(Ügyeljen rá, hogy az adatok ne sérülhessenek meg, és mindig készítsen biztonsági másolatot a fájlokról.)
- Ha nem használja a WISELINK módot, mindig zárja le nyílásokat a fedéllel, hogy azok ne porosodhassanak be, és apró tárgyak véletlenül se kerülhessenek beléjük.

A WISELINK mód inicializálása

A WISELINK módban hibák fordulhatnak elő a memóriakártya-típusok, gyártók és adatformátumok nagy száma miatt. Ha hiba fordul elő, kérjük, inicializálja a WISELINK szolgáltatást az alábbi eljárással:

Eljárás: Kapcsoljon TV-módba a SOURCE gomb megnyomásával, majd ismét nyomja meg a SOURCE gombot, így visszatér WISELINK módba. Az inicializálás ezzel be is fejeződött.

A WISELINK által elfogadott fájltípusok

Fájltípusok:	Fotófájlok (*.jpg)	Zenefájlok (*.mp3, *.wav)	Filmfájlok (*.avi, *.mov)
Fájlméret	A JPEG képek kétfélék lehetnek: normál JPEG vagy progresszív JPEG. • Normál JPEG(Baseline JPEG): 5 milliónál kevesebb pixelt tartalmazó fájlok.	A fájlméretre vonatkozóan nincs korlátozás. Előfordulhatnak olyan MP3 fájlok, amelyeket a WISELINK nem tud lejátszani a fájlok bitrátája miatt. • Bitráta: A WISELINK a 8 Kbps és 320 Kbps közötti bitrátájú fájlokat képes lejátszani. A fájlméretre vonatkozóan nincs korlátozás.	A fájlméretre vonatkozóan nincs korlátozás. • A mozi fájlok a mozgó JPEG-ek közé sorolandók.
Kompatibilitás	Képfájlok *.jpg kiterjesztéssel	Zenefájlok *.mp3 vagy *.wav kiterjesztéssel	Filmfájlok *.avi vagy *.mov kiterjesztéssel
A támogatott memóriakártya-méretek:	• CF: 1GBytes • MS/MMC/SMC: 128MBytes • SD: 512MBytes A fenti értékeknél nagyobb kapacitású memóriakártya használata esetén hiba történhet.		
Adatmásolás	A memóriakártya és az otthoni számítógépe közti adatfeltöltés és -letöltés közben kövesse a szokásos eljárást. Ha nem követi a megfelelő eljárást, és helytelenül másolja fel az adatokat, a WISELINK nem tudja majd lejátszani a fájlokat.		
A memóriakártya formázása	Ha a memóriakártyát számítógép használatával formázza meg, hibák adódhatnak olyankor, amikor a memóriakártyát egy külső készülékben (pl. digitális fényképezőgépben) használja. Ezért a kártyát mindig azzal az eszközzel kell megformázni, amelyben használni kívánja.		
Nem támogatott és hibás fájlok	A nem támogatott és hibás JPEG/MP3/WAV/AVI/MOV kiterjesztésű fájlok hibát okozhatnak. A nem támogatott fájlok kiterjesztését nem szabad átírni támogatott kiterjesztésre.		

A kártyán szereplő fájlnevek maximum 8 karakterből állhatnak; ha ennél hosszabbak, a rendszer az első 6 karaktert megtartja a fájlnévből, majd ~1, 2, 3, 4 stb. utótagot (nem kiterjesztést!) teszi hozzá a fájlnévhez.

A WISELINK csatlakoztatása

Az USB port csatlakoztatása

Ha a számítógép vezetékkel van összekötve a WISELINK rendszerrel, lehetővé válik a memóriakártya formázása, az adatok írása és memóriakártyára történő mozgatása.

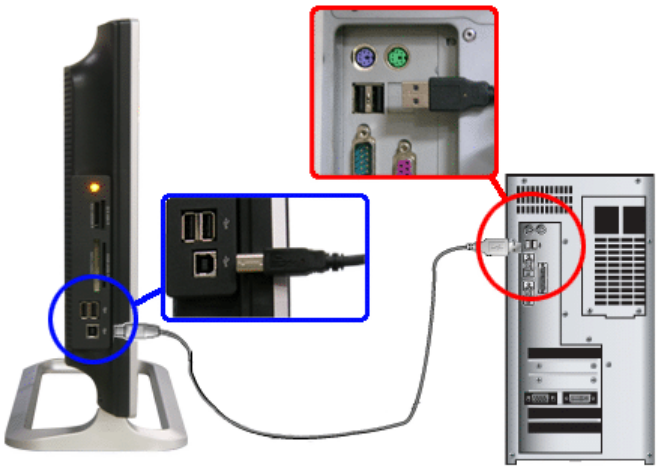

- Csatlakoztassa az upstream USB portot a számítógép egy megfelelő USB portjához.
- Csatlakoztassa az USB készülékeket, perifériákat a WISELINK downstream USB portjához

Ha a memóriakártyán formázást vagy írást végez a számítógépre csatlakoztatott USB kábel használatával, akkor a művelet befejezése után várjon legalább 20 másodpercet, és csak azután húzza ki a kábelt, így elkerülheti a kártyán lévő fájlok esetleges sérülését.

A WISELINK 1-es mód bekapcsolása

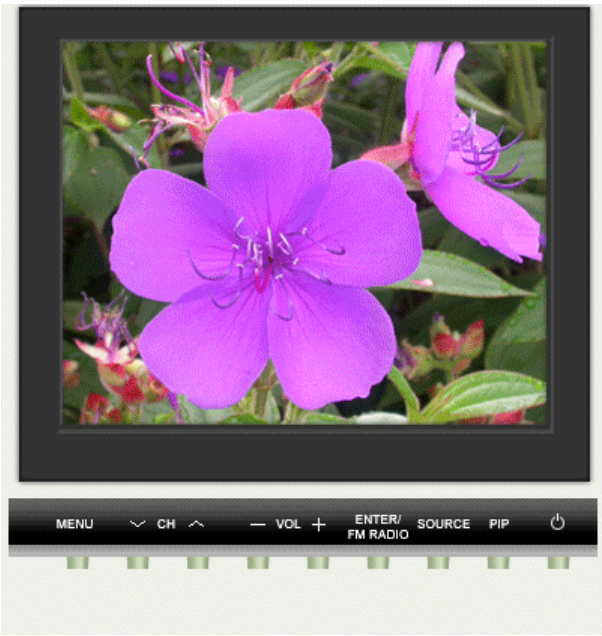

A WISELINK 2-es mód bekapcsolása

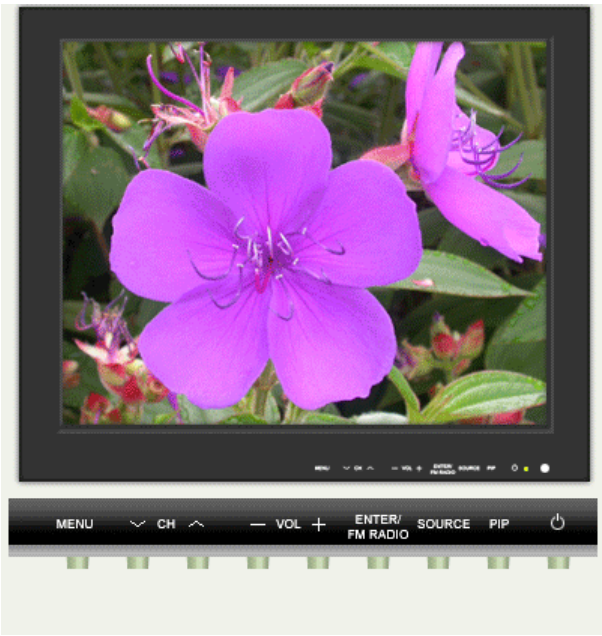

- Kijelölés során a kijelölt fájlra vonatkozó információk a képernyő jobb oldalán jelennek meg.
- Ha nincs bent egyetlen kártya sem vagy a behelyezett kártya nem illeszkedik pontosan, a következő felirat jelenik meg: "Please Insert Card".
- Ha új kártyát helyez be, megjelenik a memóriakártya-kiválasztó képernyő.
- Ha az éppen használatban lévőn kívül bármely más kártya kilazul (azaz nem illeszkedik pontosan), megjelenik a "Please Insert Card" felirat.
- Maximum 1000 fájl jeleníthető meg.
- A fájlnevek csak angol karakterekkel jelennek meg.

- A képszerkesztő programokkal (pl. Photoshop vagy Paintshop) átszerkesztett képek esetleg nem jelennek meg megfelelően.

Ha a monitor PAL szabványra van állítva, a csatornaválasztó gomb megnyomása automatikusan TV-módba visz át.

Fotó lejátszás

A WISELINK a JPEG formátumú képfájlokat képes megjeleníteni.

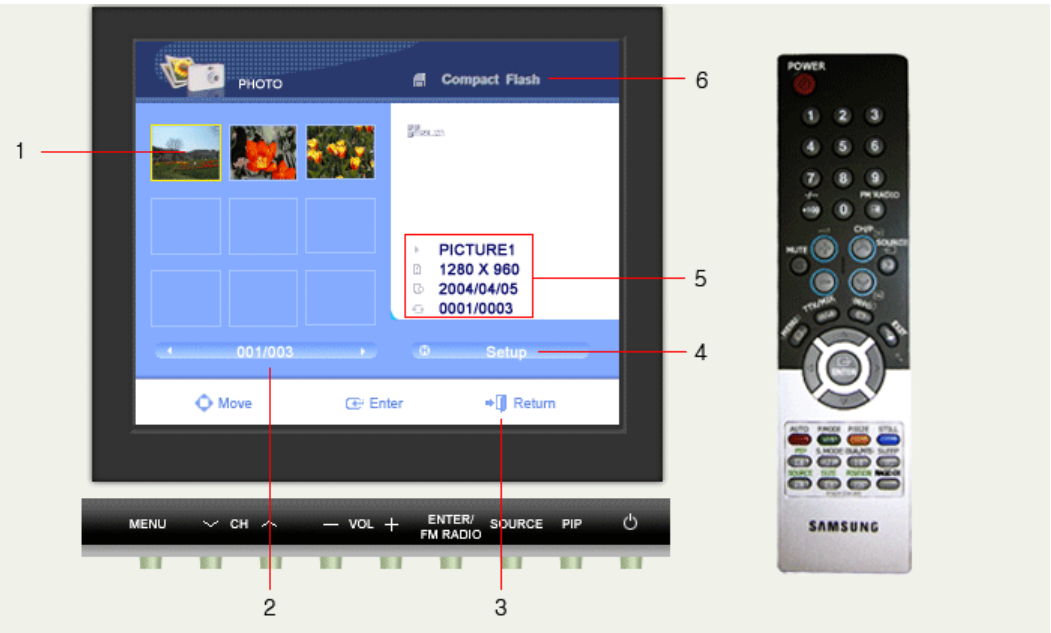

1. A nyílgombok▲▼◀▶segítségével lépjen a kívánt fájlra és jelölje azt ki. Ha megnyomja az ENTER gombot, megjelenik a kép a teljes képernyőn.	4. Az INFO gomb megnyomásával a WISELINK információs képernyőjére léphet.
2. Megjelenik a jelenlegi és az összes oldal száma.	5. Megjelenik a kijelölt fájl címe, felbontása, létrehozásának dátuma, valamint a fájl száma (jelenlegi fájl száma / összes fájl száma).
3. Az EXIT gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe.	6. Megjelenik a kijelölt memóriakártya-típus.

- Ha egy teljes képernyőn nézett fotónál megnyomja az ENTER gombot, beállítási menüsor jelenik meg.
- Állókép megjelenítésekor vagy diavetítés megállítása során a képernyőkímélő be fog kapcsolni a megadott időtartam leteltével.

◉ Slide Show ○ Rotate ○ Zoom ○ Close	

Slide Show	Minden fájl megjelenítésre kerül.
Rotate	Annak érdekében, hogy a teljes kép megjelenhessen a képernyőn, a képméret automatikusan megváltozik az elforgatási szögtől (90 vagy 270 fok) függően. Kép forgatásakor a fotó teljes méretű nézeténél a forgatott kép azonnal látható. Nagyított kép is forgatható.

Zoom	A kép háromszorosan nagyítható. A nagyított képet a ▲▼◀▶ nyomógombok segítségével mozgathatja. A forgatott kép nagyítható.
Close	Bezárja a menüt.

Zenefájl lejátszása

A WISELINK az MP3/WAV formátumú zenefájlokat képes lejátszani.

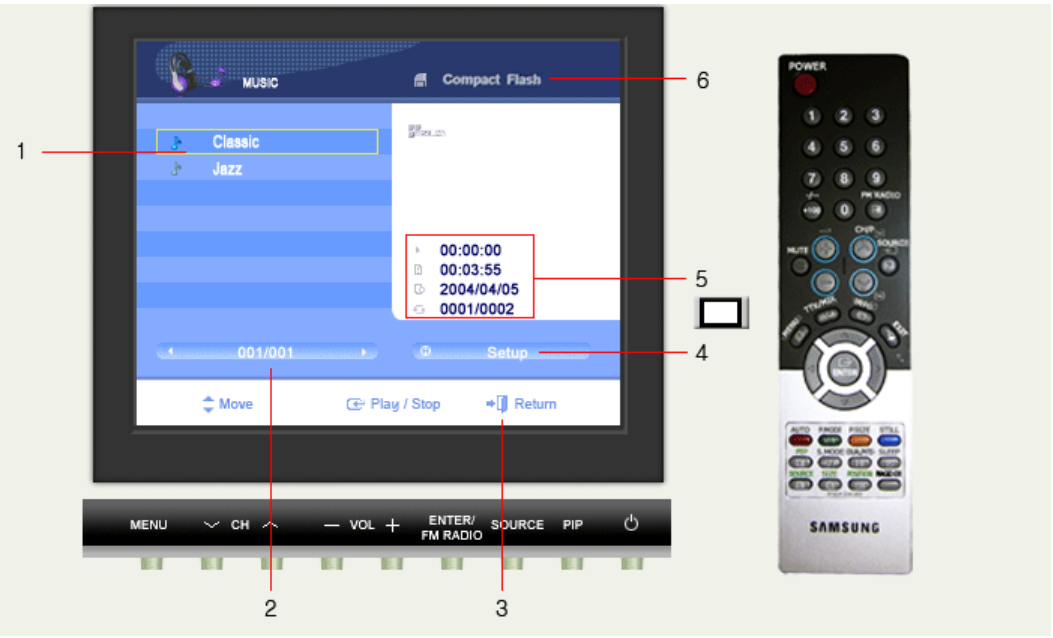

1. A ▲ és ▼ gombok segítségével lépjen a kívánt fájlra, ekkor a fájl lejátszása automatikusan megkezdődik.

2. Megjelenik az aktív oldal.
Az oldalakat a ◀ és ▶ gombokkal váltogathatja.

3. Az EXIT gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe.

4. Az INFO gomb megnyomásával a WISELINK információs képernyőjére léphet.

5. Megjelenik a már lejátszott idő, a teljes lejátszási idő, a létrehozás dátum, valamint a fájl száma (jelenlegi fájl száma / összes fájl száma).

6. Megjelenik a kijelölt memóriakártya-típus.

A ENTER gomb megnyomásával lehet elindítani vagy leállítani a fájl lejátszását.

- Változó bitrátájú (VBR) MP3/WAV fájlok esetén nem jelenik meg a lejátszási idő.
- Ha felfüggeszti vagy leállítja a zene lejátszását, a megadott időtartam leteltével bekapcsol a képernyővédő.

◉ Play / Stop

Mozifájl lejátszása.

A WISELINK az AVI/MOV formátumú filmfájlokat képes lejátszani.

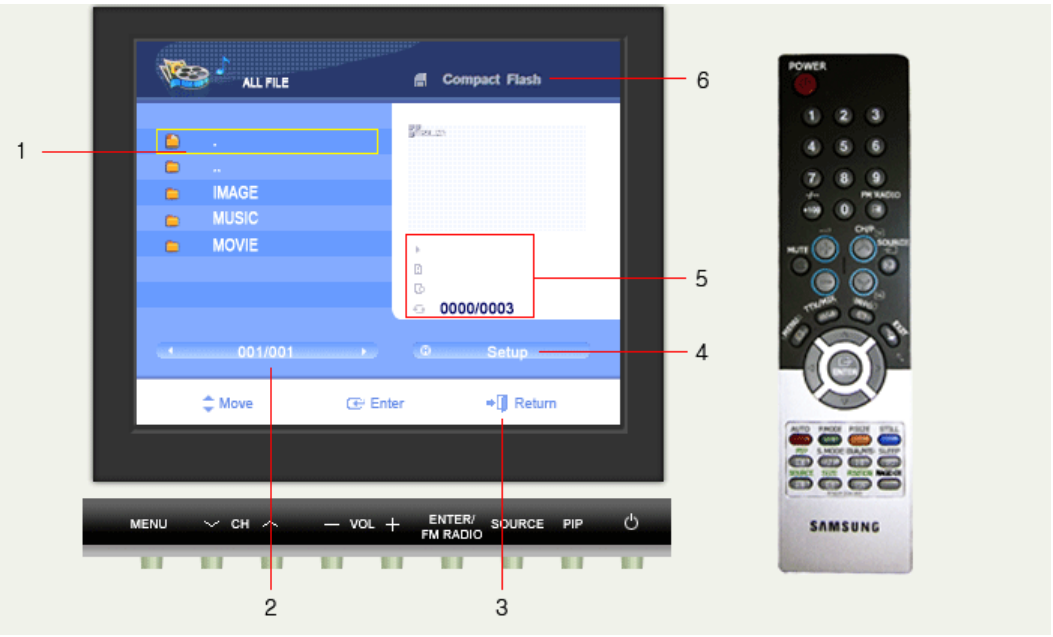

1. A ▲ és ▼ gombok segítségével lépjen a kívánt fájlra, ekkor a fájl lejátszása automatikusan megkezdődik.
2. Megjelenik az aktív oldal.
Az oldalakat a ◀ és ▶ gombokkal váltogathatja.
3. Az EXIT gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe.
4. Az INFO gomb megnyomásával a WISELINK információs képernyőjére léphet. setup.
5. Megjelenik a cím, a teljes lejátszási idő, a létrehozás dátuma, valamint a fájl száma (jelenlegi fájl száma / összes fájl száma).
6. Megjelenik a kijelölt memóriakártya-típus.

- Ha felfüggeszti vagy leállítja a filmfájl lejátszását, a megadott időtartam leteltével bekapcsol a képernyővédő.
- Ha a filmfájlok lejátszása során 1024x768-nál kisebb felbontás van beállítva, a filmfájl csökkentett méretben jelenik meg.

○ Play ○ Rewind ◉ Fast ○ Stop

Minden fájl lejátszása.

Megjelennek a JPEG/MP3/WAV/AVI/MOV fájlok.

1. Megjelennek a JPEG/MP3/WAV/AVI/MOV fájlok.
2. Megjelenik az aktív oldal.
Az oldalakat a ◀ és ▶gombokkal váltogathatja.
3. Az EXIT gomb megnyomásával léphet vissza az előző menübe.
4. Az INFO gomb megnyomásával a WISELINK információs képernyőjére léphet.
5. Megjelennek az aktuális fájlra vonatkozó információk.
6. Megjelenik a kijelölt memóriakártya-típus.

◉ ALL FILE

WISELINK beállítások

WISELINK módban lehetőség van számos funkció beállítására.

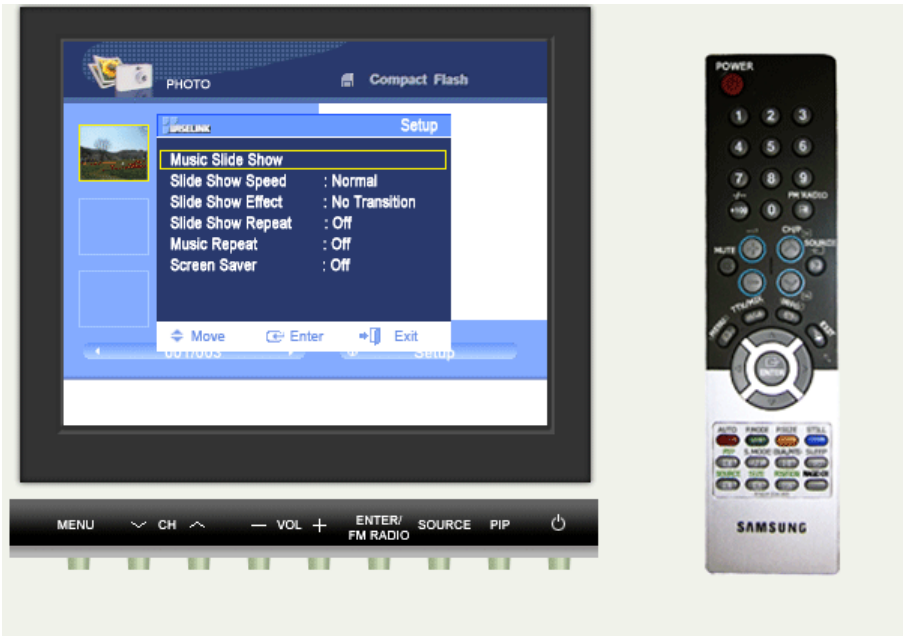

- Ha a beállítás során kikapcsolja a monitort vagy más üzemmódba kapcsol, a megadott beállítások elvesznek.
- A Zenebemutató mindig megismétli az összes zeneszámot . Nem követi a Zeneismétlés beállításait.
- Az ENTER gomb leállítja a Zenebemutatót, és a beállítások menüje jelenik meg.
- Az INFO gomb leállítja a Zenebemutatót, és a beállítások menüje jelenik meg.

◉ Music Slide Show ○ Photo Slide Speed ○ Photo Slide Effect ○ Slide Show Repeat ○ Music Repeat ○ Screen Saver	

Music Slide Show	• A képek egymás után történő lejátszása közben szól a zene. • A zenés diavetítés nem működik a kártyakiválasztó módban és a fájltípus-kiválasztó módban. • Ha az adott mappában (alkönyvtárban) nincs JPEG fájl vagy MP3/WAV fájl, a zenés diavetítés nem indul el. • A zenés diavetítés közben csak az ENTER, EXIT, INFO és SOURCE gombokat lehet használni.
Photo Slide Speed	A diavetítés elején meg lehet adni a képek megjelenítésének idejét. • Fast (gyors): A képek 3 másodpercenként váltakoznak. • Normal (normál): A képek 5 másodpercenként váltakoznak. • Slow (lassú): A képek 10 másodpercenként váltakoznak.
Photo Slide Effect	A diavetítés során a távirányítóval állíthatja be az egyes áttűnési effektusokat. • A választható áttűnések "No Transition", "Wipe Down", "Blinds Horizontal", "Split Horizontal In", "Split Horizontal Out", "Checkerboard Down", "Random Bars Horizontal", "Dissolve", "Random Transition".
Slide Show Repeat	Itt adható meg, hogy a diavetítés ismétlődjön-e. • Off: A diavetítés végetér, ha a mappában lévő összes kép már szerepelt. • On: A diavetítés ismétlődik, azaz minden fájl többször is megjelenítésre kerül.
Music Repeat	Itt adható meg, hogy a zene ismétlődjön-e. • Off: A zenelejátszás végetér, ha a mappában lévő összes zenefájl már szerepelt. • One (egy): A kiválasztott fájl folyamatosan ismétlődve kerül lejátszásra. • All (minden): Minden fájl többször kerül lejátszásra.
Screen Saver	A képernyő élettartamának meghosszabítása érdekében lehetőség van képernyőkímélő használatára. • Off: Kikapcsolja a képernyőkímélőt. • 5min (5 perc): A képernyőkímélő automatikusan bekapcsol, ha a felhasználó 5 percig egyetlen gombot sem nyom meg. • 10min (10 perc): A képernyőkímélő automatikusan bekapcsol, ha a felhasználó 10 percig egyetlen gombot sem nyom meg.

Ha a monitorral kapcsolatban problémát vesz észre, először probálja végig az alábbi listát, mely felsorolja a lehetséges problémákat és azok megoldásait. Ha a hibaelhárító javaslatok egyike sem segít, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

Probléma	Lehetséges megoldás
Nem lehet lejátszani a képeket vagy zenefájlokat.	• Ellenőrizze az eredeti fájlokat. Elképzelhető, hogy az eredeti fáljokban van a hiba.
Minden képnél más a megjelenítés ideje.	• A képmérettől és a memóriakártya típusától függően az egyes képek feldolgozási (beolvasási) ideje eltérhet.
A rendszer nem ismeri fel a memóriakártyát.	• Ellenőrizze, hogy az adott kártyát a WISELINK szolgáltatás támogatja-e. Ellenőrizze, hogy a kártya teljesen be van-e helyezve a nyílásba. A beolvasási idő a kártya típusától és kapacitásától függ. Kérjük, legyen türelemmel egy kis ideig. Ellenőrizze, hogy a memóriakártya más berendezésekben működőképes-e. Számítógép használatával megformázott memóriakártya esetleg nem működik az audiovizuális eszközökben.
Zene lejátszása során változik a hangerő.	• Ellenőrizze az eredeti fájlt. Az MP3 fájlok létrehozásakor valószínűleg különböző hangerők voltak megadva.
WISELINK módba kapcsoláskor üres a képernyő.	• Ellenőrizze, hogy a memóriakártya más berendezésekben működőképes-e.
Kihúzom a kártyát, de a képernyő változatlan marad.	• A várakozási idő, míg az eszköz észleli a kihúzást, eltérő lehet a kártya típusától és méretétől függően. Várjon pár másodpercig. Hamarosan visszatér az eredeti kártyakiválasztó képernyőhöz. • A kártya kivétele lejátszás közben hibát okozhat. Nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón, hogy egy másik forrásra kapcsoljon, majd térjen vissza a WISELINKre. Megjelenik az eredeti kártyakiválasztó képernyő.
A zene lejátszása megakad.	• Vizsgálja meg a zenefájlt a memóriakártyán. Lehetséges, hogy magán a memóriakártyán tárolt zeneszám akad meg. • Nem játszható le egy zenefájl, ha annak minősége rossz, vagy ha hibás a kártya.
Minden szükséges fájl az "ALL FILE" mappában van, de a zenebemutató nem indul el.	• A zenebemutató mappánként játssza le a számokat. Ezért, még ha az "ALL FILE" mappa tartalmazza is az összes szükséges fotó- és zenefájlt, a bemutató nem indul el, míg a bemutatóhoz szükséges összes fotó- és zenefájl nem található meg együtt egy mappában.
A "Music Slide Show" beállító menüjében átkapcsoltam az összes zene ismétléséről az egyenkénti ismétlésre, de még mindig az összes zeneszám ismétlődik.	• Az egyenkénti ismétlés "Music Slide Show" zenebemutatóknál nem működik.
Hogyan másolok (mentek) fotó- (JPEG) és/vagy zenefájlokat (MP3, WAV) a memóriakártyáról a számítógépemre?	• Használja a memóriakártya helye alatti USB csatlakozót, a fájlok másolásához. Az USB kábel a termékcsomag része. • Ha nem Windows XP operációs rendszert használ, telepítse a meghajtóprogramot a CD-ről, hogy számítógépe felismerje azt. Megjegyzésül: a WISELINKet nem fogja felismerni.
A fájlok nevei helytelenül jelennek meg.	• A WISELINK csak angol neveket támogat. Nem támogat más nyelvű fájlneveket (Kínai, Japán stb.).

Saját ellenőrzési lehetőség

Megjegyzés

Mielőtt a szervizt hívná, ellenőrizze az alábbi pontokat. A szervizközpontot csak olyan problémák esetén keresse fel, amelyet saját maga nem tud megoldani.

Saját ellenőrzési lehetőség | Video üzemmód nem működik | Not optimum mode | Kijelzőadapter illesztőprogramja |

Karbantartás és tisztítás | Tünetek és javasolt lépések

1. Saját ellenőrzési lehetőség

A monitor saját ellenőrzési lehetőséget ad, amivel lehetővé teszi, hogy ellenőrizze a monitor helyes működését.

1. Kapcsolja le a számítógépet és a monitort.
2. Húzza ki a video kábelt a számítógép hátuljából.
3. Kapcsolja be a monitort.

   Az alábbi ábra („Check Signal Cable” – „Ellenőrizze a jelkábelt”) jelenik meg fekete háttéren, ha a monitor normál működési körülmények között nem érzékel videojelet: Öntesztelő üzemmódban a LED bekapcsolásjelző zöld színben világít és az ábra a képernyőn körbejár.

   Ha bármelyik kocka hiányzik, az azt jelenti hogy probléma van a monitorral. Ez a kocka normális működéskor is megjelenik, ha a video kábelt kiiktatják, vagy megrongálódik.

4. Kapcsolja le a monitort és kösse be ujra a video kábelt; utána kapcsolja fel a számítógépet és a monitort.

Ha a monitor képernyője üres marad az előbbi eljárás alkalmazása után, ellenőrizze a video vezérlőt és a számítógép rendszert; a monitor megfelelően működik.

2. Video üzemmód nem működik

Ez azt jelzi, hogy a kijelző felbontása vagy frissítési gyakorisága nem lett helyesen beállítva a számítógép videokártyáján. Indítsa újra a számítógépet csökkentett módban, majd az „Adapter for Display” (Kijelzőadapter) tulajdonásainak beállítása során a „Refresh Rate Unknown” („Frissítési gyakoriság ismeretlen”) ablakban jelölje be a „Default” („Alapbeállítás”) értéket.

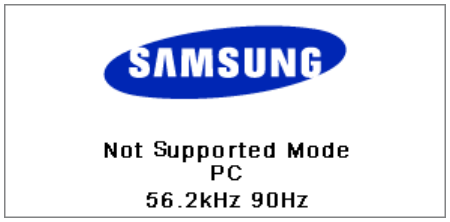

A csökkentett módban való újraindításról a számítógép forgalmazójától vagy a gyártójától kaphat felvilágosítást.

A monitor által támogatott felbontásokat és frissítési gyakoriságokat megtalálhatja a Műszaki adatok Előre beállított időzítési módok leírásánál.

Előfordulhat, hogy a képernyő sötét marad, bár nem jelenik meg a „Video mode not supported” („Video üzemmód nem működik”) üzenet. Ez azt jelzi, hogy a monitor a lehetséges tartományon kívüli frissítési gyakoriságra lett beállítva, vagy pedig Energiatakarékos üzemmódban van.

---

3. Not optimum mode

A beállítás nincs hatással a számítógépen futó többi alkalmazásra. Ha a függ?leges felbontás nincs optimális módban, akkor a kép még látható lesz, azonban egy percre a lenti figyelmeztet? üzenet jelenik meg. .
The user must adjust the frequency within that one minute.

A monitor által támogatott felbontásokat és frissítési gyakoriságokat megtalálhatja a Műszaki adatok Előre beállított időzítési módok leírásánál.

---

4. Kijelzőadapter illesztőprogramja

A kijelzőadapter a számítógép videokártya-illesztőprogramjára utal. Ha az adapter nem megfelelően lett telepítve, akkor nem lehet a felbontást, a frissítési gyakoriságot és a színt állítani és nem lehet a monitor-illesztőprogramot sem telepíteni.

1. Az adapter illesztőprogramjának ellenőrzése.
   Kattintson a következőkre: Start --> Beállítások --> Vezérlőpult --> Képernyő --> Beállítások --> Speciális... --> Csatoló.
   Ha itt a „Alapértelmezés” vagy nem a megfelelő termék szerepel, ez azt jelenti, hogy az adapter illesztőprogramja nem megfelelően lett telepítve. Telepítse újra az adapter illesztőprogramját a számítógép vagy a videokártya gyártójának előírásai szerint.

2. Az adapter illesztőprogramjának telepítése

   Az alábbi utasítások általános körülményekre vonatkoznak. Konkrét kérdéseivel keresse meg a számítógép ill. a videokártya gyártóját.

   1) Kattintson a következőkre: Start --> Beállítások --> Vezérlőpult --> Képernyő --> Beállítások --> Speciális... --> Csatoló --> Módosítás --> Tovább --> Lista megjelenítése egy adott helyen található összes illesztőprogramról, így kiválasztható a kívánt illesztőprogram --> Tovább -> Saját lemez (Helyezze be a videokártya illesztőprogram lemezét) -> OK -> Tovább -> Tovább -> Befejezés.
   2) Amennyiben a számítógépen található adapter-illesztőprogram telepítő mappa, akkor futassa az adapter-illesztőprogram telepítő mappában található Setup.exe vagy Install.exe fájlt.

---

5. Karbantartás és tisztítás

1. A monitor keretének karbantartása
   A tápkábel kihúzása után puha törlőkendővel tisztítsa.

- Ne használjon benzint, oldószert vagy más gyúlékony anyagokat, valamint nedves törlőkendőt.
- Javasoljuk, hogy a képernyő károsodásának elkerülése érdekében használjon Samsung tisztítószert.

2. A lapos képernyő karbantartása
   Puha (pamut flanel anyagú) törlőkendővel tisztítsa.

- Tilos acetont, benzint és oldószert használni.
  (Ezek a képernyő felületét kikezdhetik vagy tönkretehetik.)
- A felhasználó vállalja a felelősséget bármilyen általal okozott kár megtérítéséért.

---

6. Tünetek és javasolt lépések

A monitor újrakésziti a vizuális jelzéseket amit a PC-től kapott. Ebből ered, hogy ha baj van a PC-vel, vagy a video kártyával, ez a képernyő elsötétedését okozhatja, a szinek nem lesznek élénkek, zajt okoz, Video mode not lehet stb. Ebben az esetben először ellenőrizze, hogy honnan származik a baj, utána hivja a javitóközpontot, vagy a beszállitóját.

1. Ellenőrizze, hogy az áramzsinór és kábel rendesen be van kötve a számitógéphez
2. Ellenőrizze, hogy a számitógép 3 –nál többször ad jelzőhangot amikor beindul. (Ha igen, kérje a számitógép fő-táblájának a szervizelését.)
3. Ha új video kártyát teleptett be, vagy saját maga állitotta össze a PC-t, ellenőrizze, hogy betelepitette-e az adaptor (video) meghajtót és a monitor meghajtót.
4. Ellenőrizze, hogy a video képernyő szkenelő aránya 75Hz. (Ne legyen több mint 60Hz ha a maximális rezolución használja.)
5. Ha problémás az adaptor (video) meghajtó betelepitése, állitsa a számitógépet Biztonsági Módba, törölje a Kijelző Adaptort a “**Vezérlőpult, Rendszer, Egység Adminisztrátor**” –nál, utána inditsa újra a számitógépet és telepitse be újra az adaptor (video) meghajtót.

Az alábbi táblázat a lehetséges problémákat és azok megoldásait sorolja fel. Mielőtt a szervizt felhívná, az itt látható javaslatok alapján próbálja megoldani saját maga az esetleges problémákat. Ha mégis segítségre van szüksége, akkor hívja fel a garanciakártyán található telefonszámot, az tájékoztató részben szereplő telefonszámot, vagy keresse fel a forgalmazót.

Telepítés | Képernyő | Hang | Távirányító

1. A telepítéssel kapcsolatos problémák

Az alábbiakban láthatók a monitor telepítésével kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

	Problémák	Megoldások
PC	**A számítógép nem működik rendesen.**	• Ellenőrizze, hogy a Kijelzőadapter illesztőprogramja (VGA illesztőprogram) helyesen lett-e telepítve. (Lásd: Az illesztőprogram telepítése)
	A monitor képernyője villog.	• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a monitor közötti jelkábel biztonságosan és szorosan van-e csatlakoztatva. (Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
TV	**A tévéképernyő elmosódott vagy zajra utaló minták láthatók rajta.**	• Ellenőrizze, hogy a tévé antenna-csatlakozója szorosan csatlakozik-e a külső antennához. (Lásd: Televízió csatlakoztatása)
	A tévéjel nem fogható.	• Ellenőrizze a „Csatornarendszert”, és ügyeljen arra, hogy a megfelelő csatornarendszer legyen kiválasztva. (Lásd: Csatornarendszert)

2. A képernyővel kapcsolatos problémák

Az alábbiakban láthatók a monitor képernyőjével kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Megoldások
A képernyő üres és a bekapcsolásjelző nem világít.	• Ügyeljen arra, hogy a tápkábel szorosan csatlakozzon és az LCD monitor be legyen kapcsolva. (Lásd: A monitor bekötése)
„Check Signal Cable” („Ellenőrizze a jelkábelt”) üzenet	• Ügyeljen arra, hogy a jelkábel szorosan csatlakozzon a számítógéphez vagy a videoforrásokhoz. (Lásd: A monitor bekötése) • Ügyeljen arra, hogy a számítógép ill. a videoforrások legyenek bekapcsolva.
„Video mode not supported” („Video üzemmód nem működik”) üzenet	• Ellenőrizze a videoadapter maximális felbontásának és frissítési gyakoriságának értékét. • Ezeket az értékeket hasonlítsa össze az Előre beállított időzítési módok táblázatában szereplő adatokkal.
A kép függőlegesen szalad.	• Ellenőrizze, hogy a jelkábel szorosan van-e csatlakoztatva.

	Szorosan csatlakoztassa újra. (Lásd: Csatlakoztatás számítógéphez)
A kép zavaros. A kép elmosódott.	• Indítsa be a frissítési gyakoriság Coarse (durva-) és Fine (finom-) hangolását. • Az összes kiegészítő - pl. videó hosszabbító kábel, stb. - eltávolítása után kapcsolja be újra a monitort. • Állítsa be a felbontás és a gyakoriság értékét az ajánlott értéktartományra. 15 hüvelykes monitor (1024 x 768 @ 60Hz), 17 hüvelykes monitor (1280 x 1024 @ 60Hz)
A kép instabil és vibrál. **Szellemképek jelennek meg.**	• Ellenőrizze, hogy a számítógép videokártyájához beállított felbontás és gyakoriság értékek a monitor által támogatott értéktartományon belül esnek-e. Ha nem, akkor állítsa azokat vissza a monitor menü aktuális Információ módja és az Előre beállított időzítési módok alapján.
A kép túl világos vagy túl sötét.	• Állítson a Brightness (Fényerő) és a Contrast (Kontraszt) értékeken. (Lásd: Brightness, Contrast)
A képernyő színe változékony. **A színes képet sötét árnyak torzítják.** **A fehér szín halvány.**	• Állítsa be a színt az OSD Color Adjustment (OSD színbeállítás) menüben a Colour Control (Felhasználói üzemmód) segítségével.
A bekapcsolásjelző zölden villog.	• A monitor éppen az OSD memóriába menti a beállításokban eszközölt változtatásokat.
A képernyő üres és a bekapcsolásjelző folyamatosan zölden világít, vagy pedig fél. ill. egy másodpercenként villog.	• A monitor éppen az energiatakarékos módban van. • Mozgassa arrébb a számítógép egerét, vagy nyomja meg bármelyik billentyűt a billentyűzeten.
A képernyő üres és villódzik.	• Ha a MENU gomb megnyomását követően “TEST GOOD” üzenetet lát a képernyőn, vizsgálja meg a kábelt a monitor és a számítógép között, hogy meggyőződjön róla hogy a csatlakozó helyesen van csatlakoztatva.

3. Az audiojellel kapcsolatos problémák

Az alábbiakban láthatók az audiojelekkel kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Megoldások
Nincs hang	• Ügyeljen arra, hogy az audiokábel szorosan csatlakozzon a monitor „audio in” (bemenet) feliratú aljzatához és a hangkártya „audio out” (kimenet) aljzatához egyaránt. (Lásd: A monitor bekötése) • Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő)
A hangerő túl alacsony.	• Ellenőrizze a hangerő szintjét. (Lásd: Hangerő) • Ha a hangerő-szabályozó maximálisra állítása után még mindig túl alacsony a hangerő, akkor ellenőrizze a számítógép hangkártyáján vagy a szoftveren a hangerő-szabályozást.

4. A távirányítóval kapcsolatos problémák

Az alábbiakban láthatók a távirányítóval kapcsolatos problémák és azok megoldásai.

Problémák	Ellenőrizendő tételek
A távirányító gombjai nem reagálnak.	• Ellenőrizze a telepek polaritását (+/-). • Ellenőrizze, hogy a telepek nem merültek-e le. • Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a monitor. • Ellenőrizze, hogy a tápkábel szorosan van-e csatlakoztatva. • Ellenőrizze, hogy van-e fluoreszkáló lámpatest vagy neoncső a közelben.

Kérdések és válaszok

Kérdés	Válasz
Miként változtatom meg a frekvenciát?	• A frekvenciát a video kártya átconfigurálásával lehet változtatni. • Vegye figyelembe, hogy a video kártya támogatás változó lehet a meghajtóverziótól függően.(Bővebbet a számitógép vagy a video kártya kézikönyben talál.)
Miként módosithatom a rezoluciót?	• Windows ME/XP/2000 : SA rezolució beállitható a Vezérlőpult --> Kijelző --> Beállitások utján. • További részletekeért hivja a video kártya készitőjét.
Miként állithatom be az Áram-megtakaritót?	• Windows ME/XP/2000 : Állítsa be a funkciót a számítógép BIOS SETUP menüjében, vagy a Képernyőkímélőnél. (Lásd: Windows/Computer Manual).
Miként tisztithatom a külső boritót/LCD Tábla?	• Húzza ki az áramzsinórt, utána puha ruhával és tiszta vizzel vagy higitott tisztitószerrel törölje át. • Ne maradjon tisztitószer a boritón és ne karcolja meg. Ne engedje, hogy viz kerüljön a monitor belsejébe.

Általános adatok

Általános adatok	
Modell név	SyncMaster 730MP
LCD kijlező	
Méret	17,0 hüvelyk átlósan
Képernyő terület	337,920 (H) x 270,336 (V)
Pixel karakter/inch	0,264 (H) x 0,264 (V)
Tipus	a-si TFT aktiv mátrix
Szinkronizáció	
Vizszintes	31 ~ 81 kHz
Függőleges	56 ~ 85 Hz
Megjelenített színek száma	
16.194.277 szin	
Képfelbontás	
Maximális felbontás	SXGA 1280 x 1024 @75Hz
>Bemeneti jel, terminált	
RGB analóg, DVI megfeleésű digitális RGB. Összetett szinkron, SOG, 0,7 Vpp pozitív 75 Ohm-nal Elválasztott H/V szinkron, TTL szintű, poz. vagy negatív	
TV / Video	
Color system	NTSC-M, PAL-M/N, PAL/SECAM - L/L',B/G,D/K,I
Video format	CVBS, S-Video, Component, SCART(RGB), RF
Maximális pixel órajel	
140 MHz	
Hálózati feszültség	
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz	
Jelkábel	
15 érintkezős D-sub kábel, nem beépített DVI-D – DVI-D kábel, nem beépített	
Teljesítményfelvétel	
Kevesebb mint 55W	
Power Saving	

Kevesebb mint 2W
Méretek (szélesség x mélység x magasság) / Tömeg
496 x 62,6 x 336 mm (Talp nélkül) 496 x 170 x 378 mm / 5,7 kg (Talppal)
VESA illesztő interfész
75mm x 75mm (Speciális (karos) illesztő hardverrel.)
Környezeti jellemzök

Működési	Hőmérséklet: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Páratartalom: 10% ~ 80%, nem-kondenzáló
Tárolási	Hőmérséklet: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Páratartalom: 5% ~ 95%, nem-kondenzáló

Plug and Play képesség
Ez a monitor bármilyen Plug & Play kompatíbilis rendszeren üzembe helyezhető. A monitor és a számítógép rendszer kölcsönhatása a legjobb működési feltételeket és monitor beállítást biztosítja. Legtöbb esetben a monitor üzembe helyezése automatikusan megtörténik, hacsak a felhasználó nem akar más beállítást választani.
Elfogadható pontok
E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség következménye, és a termék nehézség nélkül használható. • Például ezen termék TFT LCD kijelzője 3.932.160 alpixelt tartalmaz.

Energiatakarékos üzemmód

Ez az LCD monitor a PowerSaver nevű, beépített energiakezelő rendszerrel rendelkezik. Ez a rendszer energiát takarít meg oly módon, hogy ha az LCD monitor bizonyos ideig nincs használatban, akkor azt kis fogyasztású üzemmódba kapcsolja. A monitor automatikusan visszaáll a normál működésre, ha visszatér a vízszintes és a függőleges szinkron. Ez akkor történik, ha megmozdítja az egeret, vagy megnyomja valamelyik gombot a billentyűzeten. Energiatakarékossági célból kapcsolja ki a monitort, ha nincs rá szükség, vagy ha hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyja. A PowerSaver rendszer VESA DPMS kompatibilis videokartyaval működik, ami be van építve az Ön számítógépébe. Az uzemmod használatához a számítógépen telepített segédszoftvert kell alkalmazni.

Állapot	Normál működés	EPA/ENERGY 2000 Energiatakarékos üzemmód	Feszültség kikapcsolva
Hálózati feszültség jelző	Zöld	Zöld,Villog	Fekete
Teljesítményfelvétel	Kevesebb mint 55W	Kevesebb mint 2W („OFF” mód)	Kevesebb mint 1W (110Vac)

Ez a monitor EPA ENERGY STAR® kompatibilis és ENERGY2000 kompatibilis, ha VESA DPMS funkcióval rendelkező számítógéphez használja. Mint az ENERGY STAR® Partner, a SAMSUNG megállapította, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR® energia hatékonysági irányelveinek..

Előre beállított megjelenítési üzemmódok

Ha a számítógépből érkező jel megegyezik az alább felsorolt előre beállított megjelenítési üzemmódokkal, akkor a képernyő beállítása automatikusan megtörténik. Azonban ha a jel eltér, akkor lehetséges, hogy a képernyőn nincs kép és csak a bekapcsolást jelző fény világít. Ekkor a videokártya használati útmutatójának megfelelően állítsa be az üzemmódot az alábbi táblázat szerint.

1. Táblázat. Eredeti Időzitő Módok

Megjelenítési üzemmód	Vizszintes Frekvencia (kHz)	Függőleges Frekvencia (Hz)	Pixel órajel (MHz)	Szinkron polaritás (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,977	94,500	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Table 2. Műsorszórási rendszerek
Note : Az egyes országok műsorszórási technológiájától függ, hogy mely lehetőségek választhatók.

Műsorszórási rendszerek	NTSC
	NTSC -M
Countries	USA South Korea Japán Ecuador Mexico Guatemala Canada

Műsorszórási rendszerek	PAL				
	PAL-B/G	PAL-D/K	PAL-I	PAL-N	PAL-M
Countries	Olaszország Sweden Németország Norway Spanyolország Israel Denmark Portugal Hollandia Austria Singapore Indonézia	Kína Észak-Korea Románia	Írország Anglia Dél-Afrika Hong Kong	Írország Anglia Dél-Afrika Hong Kong	Brazília

	Ausztrália			
Műsorszórási rendszerek	**SECAM**			
	SECAM-B	SECAM-D	SECAM-K_1	SECAM-L
Countries	Irán Irak Szaúd-Arábia Szíria Libanon Egyiptom	Oroszország Magyarország Bulgária Lengyelország		Franciaország

Vizszintes Frekvencia

Vízszintes ciklusidőnek hívjuk azt az időt, ami a képernyő vízszintes irányú végigpásztázásához kell a jobb szélétől a bal széléig. A vízszintes ciklusidő reciproka a vízszintes frekvencia, egysége a kHz.

Függőleges Frekvencia

Fluoreszkáló fényforrás lévén a képernyőnek ugyanazt a képet másodpercenként sokszor kell ismételnie, hogy a néző számára megjelenítse a képet. Ennek az ismétlésnek a frekvenciáját függőleges frekvenciának vagy frissítési sebességnek nevezzük. Egysége a Hz.

Szerviz

AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/

BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/

CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/

CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/

COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com

ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/

FRANCE :

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/

- **GERMANY :**
  TELEPLAN Rhein-Main GmbH
  Feldstr. 16
  64331 Weiterstadt
  T. 06151/957-1306
  F. 06151/957-1732
  * EURO 0.12/Min
  http://www.samsung.de/

- **HUNGARY :**
  Samsung Electronics Magyar Rt.
  1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
  Tel: 36 1 453 1100
  Fax: 36 1 453 1101
  http://www.samsung.hu/

- **ITALY :**
  Samsung Electronics Italia S.p.a.
  Via C. Donat Cattin, 5
  20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
  Servizio Clienti: 199.153.153
  http://www.samsung-italia.com/

- **MEXICO :**
  SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
  Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
  Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
  TEL. 52-55-5747-5100
  Fax. 52-55-47 52 02
  RFC: SEM950215S98
  http://www.samsung.com.mx/

  IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.
  Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo
  Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico
  TEL. 52-55-5747-5100

  EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
  416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu,
  Suwon City, Kyoungki-Do Korea

- **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**
  Samsung Electronics Benelux B. V.
  Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
  Service and informatielijn ;
  Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
  Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

- **PANAMA :**
  Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A.
  Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
  Panama
  Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
  Tel : 800-3278(FAST)
  http://www.samsung-latin.com/

- **PERU :**
  Servicio Integral Samsung
  Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
  Tel: 51-1-336-8686
  Fax: 51-1-336-8551
  http://www.samsungperu.com/

- **PORTUGAL :**
  SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
  Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
  Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128

Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/

- **SOUTH AFRICA :**
  Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
  Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
  Tel : 0027-11-549-1621
  Fax : 0027-11-549-1629
  http://www.samsung.co.za/

- **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**
  Samsung Electronics AB
  Box 713
  S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
  SVERIGE
  Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
  Samsung support Sverige: 020-46 46 46
  Samsung support Danmark : 8088-4646
  Samsung support Norge: 8001-1800
  Samsung support Finland: 0800-118001
  Tel +46 8 590 966 00
  Fax +46 8 590 966 50
  http://www.samsung.se/

- **THAILAND :**
  HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
  MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
  175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
  SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
  BANGKOK 10500
  TEL : 0-2635-2567
  FAX : 0-2635-2556

- **UKRAINE :**
  SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
  4 Glybochitska str.
  Kiev, Ukraine
  Tel. 8-044-4906878
  Fax 8-044-4906887
  Toll-free 8-800-502-0000
  http://www.samsung.com.ua/

- **United Kingdom :**
  Samsung Electronics (UK) Ltd.
  Samsung House, 225 Hook Rise South
  Surbiton, Surrey KT6 7LD
  Tel. : (0208) 391 0168
  Fax. : (0208) 397 9949
  < European Service Center & National Service >
  Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
  Tel. : (0870) 242 0303
  Fax. : (01952) 292 033
  http://samsungservice.co.uk/

- **U.S.A. :**
  Samsung Electronics America
  Service Division
  400 Valley Road, Suite 201
  Mount Arlington, NJ 07856
  1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
  http://samsungusa.com/monitor/

Kifejezések

Szinkronjel
A szinkron (szinkronizált) jelnek nevezzük azokat a szabványos jeleket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a monitoron a kívánt színek legyenek megjeleníthetők. Két fajtája a függőleges és a vízszintes szinkronjel. A beállított felbontás és frissítési értékek mellett ezek a jelek biztosítják a normál színes képek kijelzését.

A szinkronjelek típusai

Különálló	Ez a séma egyedi függőleges szinkronjeleket küld a monitorra.
Composite	Ez a séma a függőleges szinkronjeleket egymáshoz kapcsolva egyetlen kompozit jelként küldi a monitorra. A monitor a színjeleket a kompozitjelek különálló színjelekké való szétbontásával jeleníti meg.
Szinkron a zöldön	Ez a séma nem alkalmaz szinkronjeleket. Ehelyett a vízszintes és függőleges szinkronjeleket zöld jellé kapcsolja össze és ezeket küldi a monitorra. Ez főleg munkaállomásoknál használatos.

- **Képpont távolság**
  A képernyőn megjelenő kép vörös, zöld és kék pontokból áll. Minél közelebb vannak egymáshoz a pontok, annál nagyobb a felbontás. Az ugyanolyan színű két pont távolságát képpont távolságnak nevezzük Egysége a milliméter.

- **Függőleges frekvencia**
  A képernyőt másodpercenként újra kell rajzolni annak érdekében, hogy a felhasználó számára kép jelenjen meg a képernyőn. Ennek az ismétlésnek a másodpercenkénti gyakoriságát nevezzük függőleges frekvenciának, vagy frissítési sebességnek. Egysége a Hz.

  Példa: Ha ugyanaz a fényjel másodpercenként hatvanszor ismétli önmagát, ezt 60 Hz-nek tekintjük. Ebben az esetben a képernyő vibrálását észleljük. Ennek elkerülése céljából létezik olyan vibrálás mentes üzemmód, amely 70 Hz-nél nagyobb függőleges frekvenciát használ.

- **Vizszintes frekvencia**
  A képernyő egyetlen sorának vízszintes végigfutásához (a képernyő jobb oldalától a bal oldaláig) szükséges időt vízszintes ciklusidőnek nevezzük. A vízszintes ciklusidő reciprokát vízszintes frekvenciának nevezzük. Egysége a kHz.

- **Sorváltásos és nem sorváltásos módszerek**
  Nem sorváltásos módszernek nevezzük, ha a képernyő vízszintes sorai a kép tetejétől az aljáig megjelennek. A sorváltásos módszer az, ha először a páros sorok jelennek meg, utána pedig a páratlanok. A monitorok többsége nem sorváltásos módszert használ, mivel ez tisztább képet biztosít. A sorváltásos módszert a televíziók használják.

- **Plug & Play**
  Ez az uzemmod biztosítja a legjobb képminőséget, mivel lehetővé teszi, hogy a számítógép és a monitor automatikusan információt cseréljen. Ez a monitor a VESA DDC Plug & Play nemzetközi szabványt követi.

- Képfelbontás
  A kép összeállításához használt vízszintes és függőleges képpontok számát képfelbontásnak nevezzük. Ez a szám jellemzi a megjelenítés pontosságát. A nagy felbontás akkor jó, ha több feladatot kívánunk elvégezni, mivel több képinformációt lehet a képernyőn megjeleníteni.

  Példa: Ha a képfelbontás 1280 x 1024, ez azt jelenti, hogy a képernyő 1280 vízszintes képpontból (vízszintes felbontás) és 1024 függőleges sorból (függőleges felbontás) áll.

- **RF-kábel**
  Kerek jelvezeték, általában tévéantennákhoz használatos.
- **Muholdas musorszórás (adás)**
  Muholdon keresztül történo musorszórási szolgáltatás. Kiváló kép- és hangminoséget tesz lehetové bárhol az országban, függetlenül a készülék földrajzi helyétol.
- **Hangegyensúly**
  A két hangszóróval rendelkezo televíziók esetén a hangszórók hangerejének arányát lehet vele beállítani.
- **Kábeltévé**
  Míg a földfelszíni (nem muholdas) musorszórás esetén a jelek a levegon keresztül érkeznek, a kábeles musorszórás esetén az adás kábelhálózaton keresztül fogható. A kábeltévés szolgáltatás igénybe vételéhez meg kell vásárolni az ehhez szükséges vevoberendezést, és azt csatlakoztatni kell a kábelhálózatra.
- **CATV**
  A “CATV” olyan szolgáltatás, amely általában szállodákban, iskolákban és egyéb intézményekben muködik: saját (zártláncú) musorszolgáltatás, független az UHF és VHF rendszeru földfelszíni (hagyományos) musorszórástól. A CATV programján szerepelhetnek filmek, szórakoztató és oktatómusorok. A CATV nem azonos a kábeltévé szolgáltatással.

  A CATV adását csak a saját szolgáltatási területén belül lehet nézni.
- **S-Video**
  A “Super Video” rövidítése. Az S-Video szabvány vízszintes felbontása maximálisan 800, ezáltal kiváló képminoséget tesz lehetové.
- **VHF/UHF**
  A VHF a 2 és 13 közötti tévécsatornákat jelenti, míg az UHF a 14 és 69 közöttieket.
- **Csatorna finomhangolása**
  Ezzel a funkcióval lehet elvégezni a tévécsatornák finomhangolását a leheto legjobb kép- és hangminoség elérése érdekében. A Samsung TV egyaránt rendelkezik automatikus és kézi finomhangolási funkcióval, így a felhasználó végrehajthatja a kívánt beállításokat.
- **Bemenet külso eszköz számára**
  A külso eszköz számára létesített bemenethez kell csatlakoztatni a tévéadástól független eszközöket,

például a videomagnót, videokamerát vagy DVD-lejátszót.

A jobb képminőség érdekében

1. A legjobb képminőség beállítása érdekében az alább közölt módon állítsa be a számítógép vezérlőpultján a felbontást és a képernyő frissítési sebességét. Lehet, hogy nem kap kiváló minőségű képet, ha a legjobb beállítást nem támogatja a TFT-LCD monitor.
   - Képfelbontás: 1280 x 1024
   - Függoleges frekvencia (frissítési sebesség): 60 Hz

2. E termék gyártásához fejlett félvezető technológiával 1ppm (1 milliomod) pontossággal készült TFT LCD panelt használtak. A vörös, zöld, kék és fehér színű képpontok néha fényesnek látszanak vagy néhány fekete képpont látható. Ez nem a rossz minőség következménye és a termék zavar nélkül használható.
   - Például ezen termék TFT LCD kijelzője 3.932.160 alpixelt tartalmaz.

3. A monitor és a kijelző panel külső felületének tisztítása esetén kérjük, hogy kis mennyiséget használjon a javasolt tisztítószerből. Puha és száraz rongyot használjon a fényesítéshez. Az LCD felületét gyengéden törölje le. Ha túlzott erőt alkalmaz, akkor a felület foltos lehet.

4. Ha nem elégedett a képminőséggel, akkor az "automatikus beállítási funkció" használatával jobb minőségu képet kaphat. Ez az ablak bezáró gomb megnyomásakor jelenik meg. Ha még az automatikus beállítás elvégzése után is zavarok láthatók a képen, akkor a Fine/Coarse (Finom/durva) beállítási uzemmodot kell alkalmazni.

5. Ha hosszabb ideig változatlan a képernyőn lévő kép, akkor hátramaradt kép vagy elmosódás jelenhet meg.
   Ha hosszabb ideig távol kell lennie a monitortól, akkor állítsa azt át energiatakarékos módra, vagy a képernyővédőt állítsa mozgó képre.

Joggyakorlás

A leírásban szereplő információk külön értesítés nélkül változhatnak.
© 2004 Samsung Electronics Magyar RT. [Samsung Electronics Co., Ltd]. Minden jog fenntartva.

A Samsung Electronics cég írásos engedélye nélkül ennek a leírásnak bármilyen módon történő másolása tilos!

A Samsung Electronics cég nem vállal felelősséget az olyan hibákért, amely ennek az anyagnak használatából, felszerelésből, vagy a teljesítmény miatt keletkeztek.

A Samsung a Samsung Electronics cég bejegyzett kereskedelmi márkaneve; A Microsoft, Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation bejegyzett márkanevei; VESA, DPMS és DDC a Video Electronics Standard Association bejegyzett márkanevei; az ENERGY STAR név és logo az Egyesült Államokbeli Environmental Protection Agent (EPA) bejegyzett márkaneve. Mint az ENERGY STAR partnere, a Samsung Electronics cég állítja, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR előírásainak, amely a termék hatékony energiafelhasználását irányozza elő. Minden egyéb, a leírásban említett terméknév, vagy márkanév, az illetékes cég kizárólagos tulajdona.

Manufatured under license from Dolby Laboratories " Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.

MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
Medical Requirement
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)

MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

European Notice(Europe Only)

Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
- EN55013:1990+A12:1994+A13:1996+A14:1999 - Radio Frequency Interference
- EN55020:1994+A11:1996+A12/A13/A14:1999 - Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
- EN60065:1997 or EN60950:1998 - Product Safety

PCT Notice

АЯ46

VCCI

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)

AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors

and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.
- TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

- TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

- TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

- TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

- The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

Top

TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)

Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Top

TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)

Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy
- Energy-saving mode after a certain time ?beneficial both for the user and the environment
- Electrical safety

Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
- Restrictions on
  o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
  o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com

Top

TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)

For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling information for the products to be treated in environmentally acceptable way.

	[U.S.A. Residents Only]	[European Residents Only]		
	U.S.A.	SWEDEN	NORWAY	GERMANY
COMPANY	Solid Waste Transfer & Recycling Inc	ELKRETSEN	Elektronikkretur AS	vfw AG
ADDRESS	442 Frelinghuysen Ave Newark, NJ 07114	ELKRETSEN Box 1357, 111 83 Stockholm Barnhusgatan 3, 4 tr.	6454 Etterstad 0602 Oslo Fyrstikkalln 3B	Max Plank Strasse 42 50858 Collogne Germany
TELEPHONE	973-565-0181	08-545 212 90	23 06 07 40	49 0 2234 9587 - 0
FAX	Fax: 973-565-9485	08-545 212 99	23 06 07 41	
E-MAIL	none	info@el-kretsen.se	adm@elektronikkretur.no	vfw.info@vfw-ag.de
HOME PAGE	http://www.bcua.org/Solid Waste_Disposal.htm	http://www.el-kretsen.se/	http://www.elretur.no/	

Top

Medical Requirement

Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving device.

- Increase the separation between the equipment.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) are connected.
- Consult the manufacturer or field service technician for help.

Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services department or your local representative.

Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing

---

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

Top

Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)

Hg LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS
For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung

Top

TERMÉKISMERTETŐ (Képvisszamaradás-mentes)

LCD monitorokon és TV-ken egyik képről a másikra váltva képvisszamaradás fordulhat elő, különösen, ha hosszabb ideig volt látható a képernyőn ugyanaz a kép.
Ebből az ismertetőből megtudhatja, hogy hogyan használhatja LCD-készülékeit a képvisszamaradás veszélye nélkül.

- **Mi a képvisszamaradás?**
  Normális működés közben nem fordulhat elő pixel-visszamaradás egy LCD képernyőn. Azonban ha ugyanazt a képet hosszabb ideig jelenítjük meg, kis feszültségkülönbség jön létre a folyadékkristályt magába foglaló két elektróda közt. Ez oda vezethet, hogy a folyadékkritály felgyülemlik a képernyő bizonyos területein. Így az előző kép a képernyőn marad, ahogy újabb képre váltunk. Minden képernyőfajta, beleértve az LCD-ket is, ki van téve a képvisszamaradás veszélyének. Ez nem minősül termékhibának.

  Kövesse a lenti javaslatokat az LCD-monitoron előforduló képvisszamaradás elkerüléséhez.

- **Kikapcsolás, képernyővédő vagy energiatakarékos üzemmód**
  Példa)
  - Állandó minta megjelenítésekor kapcsoljuk ki a készüléket.
    - 24 óra használat után 4 órára kapcsoljuk ki a készüléket.
    - 12 óra használat után 2 órára kapcsoljuk ki a készüléket
  - Amennyiben lehetséges, használjunk képernyővédőt.
    - Egyszínű képernyővédő vagy mozgó kép használata javasolt.
  - Állítsa be úgy számítógépét a „Megjelenítés tulajdonságai – Energiagazdálkodási sémák” panelen, hogy bizonyos hosszúságú használaton kívül töltött idő után kapcsolja ki a monitort.

- **Alkalmazási javaslatok egyes alkalmazási területekhez**
  Példa) Repülőterek, állomások, tőzsdék, bankok és felügyeleti rendszerek
  Javasoljuk, hogy megjelenítőrendszerét az alábbiak szerint állítsa be:

- **Az információ megjelenítését időközönként szakítsa meg logó vagy mozgókép kijelzésével.**
  Példa) Ismétlődés: Információ megjelenítése 1 órán át, majd logó vagy mozgókép 1 percig.

- **Cserélje fel időnként a színeket (2 eltérő szín használatával).**
  Példa) Cseréljen fel 2-2 színt minden 30 percben.

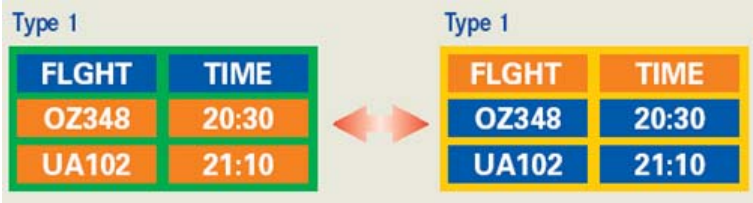

Kerüljük az olyan kombinációkat, ahol a képernyőn megjelenő karakterek és a háttér fényereje között nagy a különbség.
Kerüljük a szürke szín használatát, amely könnyen vezethet képvisszamaradáshoz.

- Kerüljük: Nagy fényerőkülönbségű színek (Fekete és fehér, szürke)

Példa)

- Javasolt beállítások: Világos színek kis fényerőkülönbséggel

- Változtassuk meg a karakterek és a háttér színét 30 percenként

Példa)

- 30 percenként mozgassuk el a megjelenített betűket.

Példa)

- **A legjobb módja annak, hogy megvédjük monitorunkat a képvisszamaradástól, ha beállítjuk rendszerünket képernyővédő indítására, amikor a monitor nincs használatban.**

  Normális működés mellett nem fordulhat elő képvisszamaradás az LCD képernyőkön. A normál működés folyamatosan változó képmintázat megjelenítéseként írható le. Amennyiben ugyanazt a képet hosszabb ideig (12 óránál tovább) jelenítjük meg, kis feszültségkülönbség jöhet létre egy-egy pixelben a folyadékkristályt működtető két elektróda közt. Az elektródák közti feszültségkülönbség idővel egyre növekszik, ami elferdíti a folyadékkristályt. Ez azzal jár, hogy a minta változásakor az előző kép is látható még.
  Hogy ezt megelőzzük, a halmozódó feszültségkülönbséget csökkenteni kell.

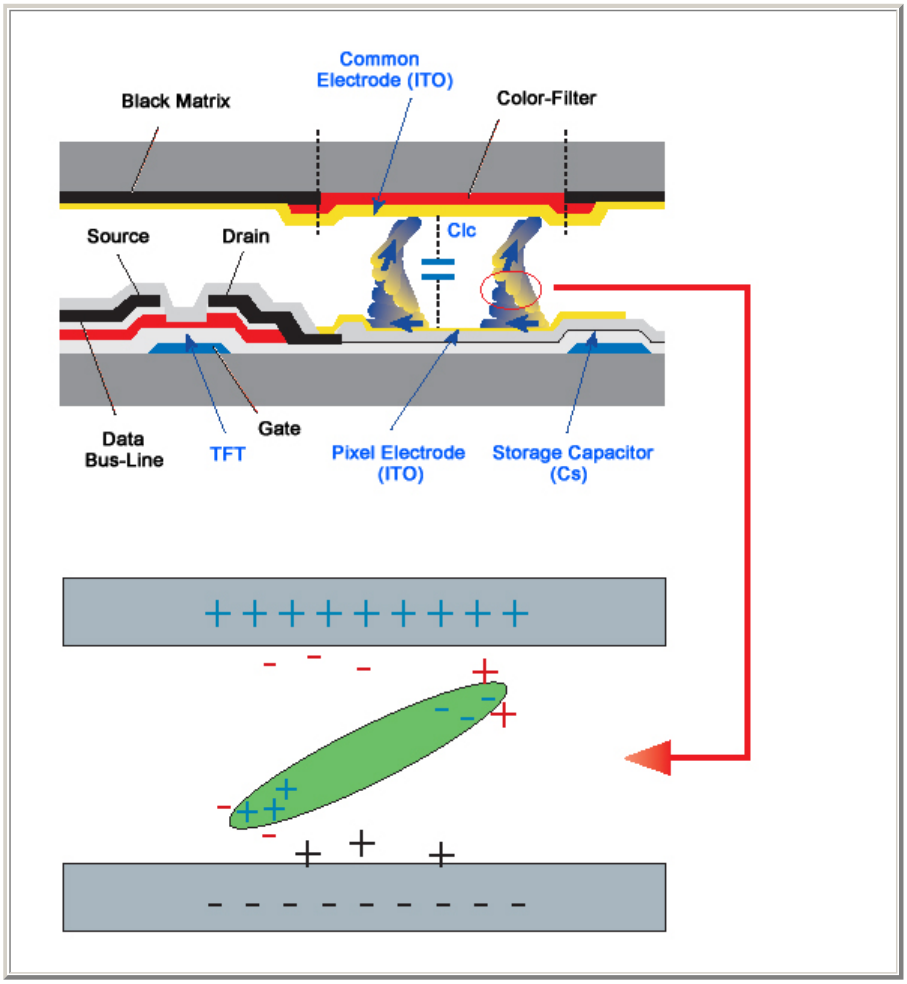

- LCD monitorjaink teljesítik az ISO13406-2 Class II, pixelhibákra vonatkozó szabványt.